



Eziclean x650

instrukcja obsługi

www.epojazdy.pro

kontakt: <https://epojazdy.pro/kontakt>

ezi^{clean}_®

connect x600

aqua connect x650



Witaj w EZI® - Make it easy

Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyliście naszą serię EZIclean®. Mamy nadzieję, że jesteście Państwo zadowoleni z tego produktu, a teraz prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją użytkowania.

Środki bezpieczeństwa

- Tylko autoryzowani technicy mogą demontować ten produkt. Nie zaleca się samodzielnego demontażu przez użytkowników.
- Używać wyłącznie oryginalnego zasilacza dostarczonego w zestawie, inne mogą uszkodzić produkt.
- Nie należy dotykać przewodów, wtyczek ani zasilacza mokrymi rękoma.
- Trzymaj zasilony z dala od robota, aby ich nie zassał.
- Nie należy czyścić urządzenia w czasie ładowania.
- Nie zginaj przewodów i nie umieszczaj na urządzeniu ciężkich i/lub ostrych przedmiotów.
- Ten produkt jest przeznaczony do użytku domowego w pomieszczeniach. Nie używaj go na zewnątrz.
- Nie siadaj na urządzeniu.
- Nie używaj robota w wilgotnym środowisku (np. w łazience).
- Przed użyciem, usuń wszystkie delikatne przedmioty (np. szklanki, lampy, itp.), które mogą zostać strącone lub zaplątać się w szczotki boczne, kółka czy szczotkę główną.
- Nie umieszczaj tego produktu w miejscu, z którego łatwo może spaść (np. biurko lub krzesło).
- Wyłącz przełącznik z boku urządzenia podczas transportu lub jeśli nie zamierzasz go używać przez dłuższy czas.
- Przed użyciem sprawdź, czy zasilacz AC jest prawidłowo podłączony do gniazdka.
- Aby uniknąć potknięć, poinformuj innych domowników, że urządzenie pracuje.
- Opróżnij pojemnik na zanieczyszczenia przed użyciem produktu.
- Robota należy przechowywać w temperaturze od 0 do 40°C.
- Nie używaj produktu w środowisku powyżej 40 ° C.
- Akumulator należy poddać recyklingowi.
- Należy wyjąć akumulator z robota przed oddaniem go do recyklingu.
- Upewnij się, że produkt nie jest pod napięciem podczas wyjmowania baterii.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych akumulatorów i bazy ładującej dostarczonej przez producenta.
- Używanie baterii nie nadających się do ponownego ładowania jest surowo zabronione.
- Nie należy używać produktu w pobliżu płomieni lub delikatnych przedmiotów.
- Trzymaj włosy, ubrania, palce i inne części ciała z dala od otworów robota, w przeciwnym razie mogą zostać wciągnięte.
- Nie wolno używać produktu na wilgotnym lub zalanym podłożu.
- Upewnij się, że robot nie zbiera kamieni i/lub papieru, które mogą go zatkać.
- Nie należy używać robota w pobliżu substancji łatwopalnych, takich jak benzyna czy tonery do drukarek lub kserokopiarek.
- Nie należy narażać robota na kontakt z palącymi przedmiotami, takimi jak papierosy, zapalki, popiół i inne przedmioty, które mogą spowodować pożar.
- Nie umieszczaj przedmiotów w pobliżu dysz ssących.
- Nie używaj produktu, gdy dysza ssąca jest zatkana.
- Oczyszczaj urządzenie z kurzu, nitów, włosów itp. znajdujących się w ssawce, aby zapewnić dobrą cyrkulację powietrza.
- Ostrożnie używaj kabla zasilającego, aby uniknąć uszkodzeń.
- Oczyszczaj przewód zasilający drzwiami i trzymaj go dala od źródeł ciepła.
- Nie używaj przewodu do przesuwania lub ciągnięcia robota ani stacji ładującej.
- Nie należy używać stacji ładującej, jeśli jest uszkodzona.
- Spalenie urządzenia grozi wybuchem baterii.


Przed użyciem robota lub jego akcesoriów należy uważnie przeczytać poniższe informacje. Nie należy demontować urządzenia i nie próbować naprawiać go samodzielnie. W przypadku wystąpienia usterki należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania fachowej porady. Schody: Urządzenie wykorzystuje czujniki, aby uniknąć upadku na stopniach, schodach lub nad krawędzią. W niektórych sytuacjach czujniki mogą działać nieprawidłowo. Urządzenie nie wykrywa stopni o wysokości mniejszej niż 8 cm. Stopnie i schody na wysoki połysk (np. szkło, polerowana ceramika) lub bardzo ciemne podłogi, również mogą spowodować upadek urządzenia. Jeśli to możliwe, użyj wirtualnej ściany lub umieść dywan na stopniu, aby zapobiec upadkowi robota. Unikaj używania odkurzacza na antresolach, podestach lub podwyższeniach.



Urządzenie nie może być wyrzucane razem z odpadami domowymi. Należy oddać je do centrum recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych. Utylizacja musi być przeprowadzona zgodnie z lokalnymi przepisami. W celu uzyskania dalszych informacji na temat przetwarzania, odzyskiwania i recyklingu tego urządzenia, skontaktuj się z władzami miasta, lokalnymi instytucjami utylizującymi odpady domowe lub sprzedawcą urządzenia.




Twoje urządzenie

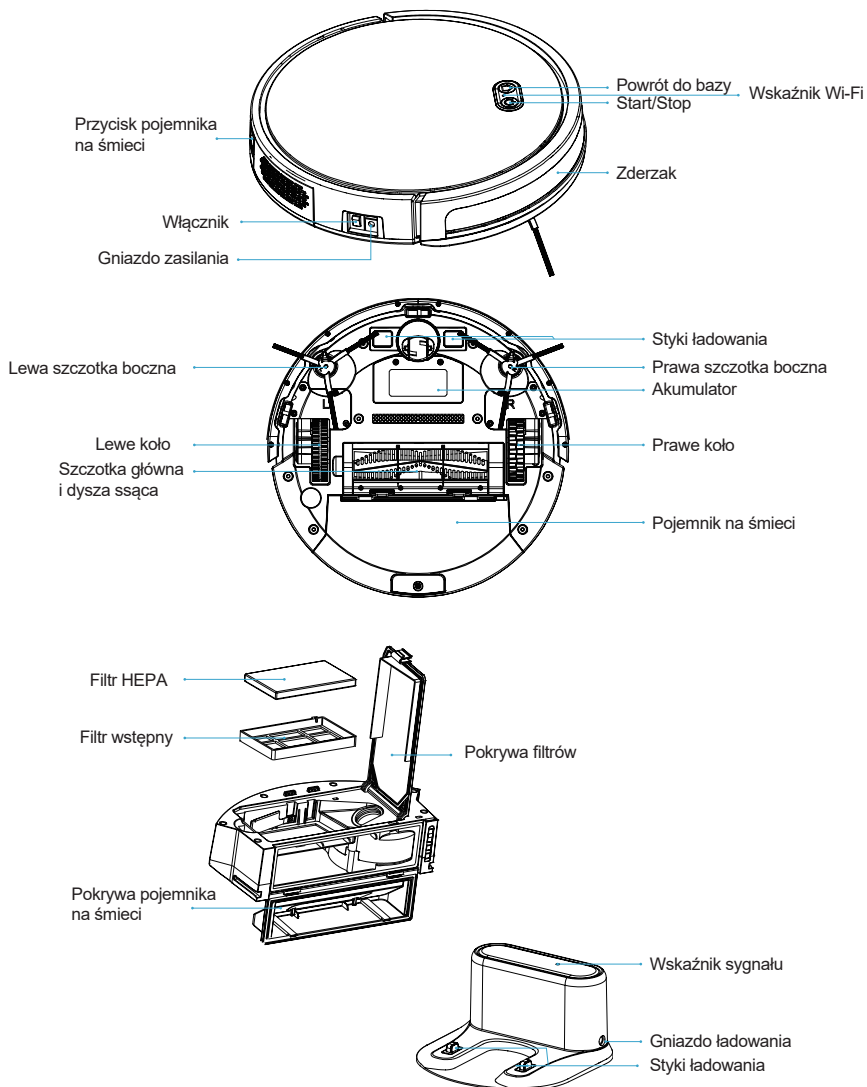


Instalacja urządzenia


Aby zainstalować urządzenie, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami :

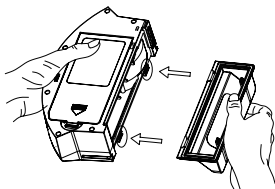


1. Zamontuj pokrywę pojemnika na śmieci.

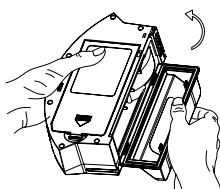


2. Zamknij pokrywę pojemnika na śmieci.

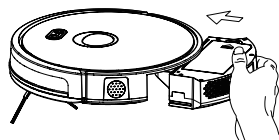


3. Zamontuj pojemnik.

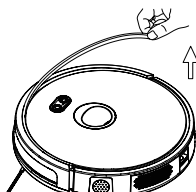


4. Zdejmij wszystkie zabezpieczenia.

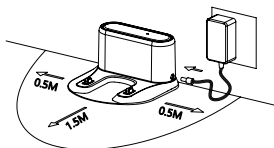


5. Pozostaw 50 cm wolnej przestrzeni wokół bazy i podłącz ją.

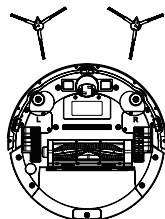

6. Zamontuj szczotki boczne zgodnie z instrukcją.

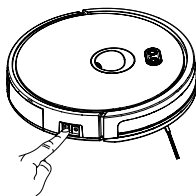

7. Ustaw wyłącznik w pozycji "I".
Aby wyłączyć robota, ustaw go na "O".

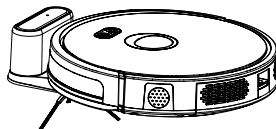

8. Naładuj robota poprzez umieszczenie go w stacji dokującej.

Uwaga:

- Możliwe jest również ładowanie robota poprzez bezpośrednie podłączenie do niego kabla zasilającego.

- Robota można naładować tylko wtedy, gdy włącznik jest w pozycji "I".

- Jeśli bateria jest niewystarczająco naładowana, robot automatycznie powróci do stacji ładowania.

- Możesz również poprosić go o powrót do bazy ładującej, naciskając przycisk robota lub za pomocą aplikacji.

Uwaga :

1. Baza ładująca nie powinna być umieszczana w środowiskach silnie odbijających światło, takich jak bezpośrednie światło słoneczne lub w pobliżu luster. Może to zniekształcić nawigację robota i może się on gubić.

2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania robota, zaleca się za pierwszym razem ładowanie go przez 6 godzin.

Rozpoczynanie czyszczenia

Tryby czyszczenia :

Tryb Auto

Robot wykonuje zaplanowane czyszczenie, automatycznie dostosowując się do otoczenia.

- Włącz urządzenie, gdy zapali się światło, robot będzie gotowy do pracy.
- Następnie krótko naciśnij przycisk na robocie, pilocie lub w aplikacji.

Tryb Focus

W miejscu gdzie jest więcej śmieci, robot wyczyści powierzchnię spiralnie i intensywnie. - Następnie krótko naciśnij przycisk na robocie, pilocie lub w aplikacji.

Tryb Obrzeża

Podczas czyszczenia listew przypodłogowych, robot czyści wzdłuż ścian.

- Następnie krótko naciśnij przycisk na robocie, pilocie lub w aplikacji

Sterowanie ręczne

Steruj robotem ręcznie wybierając strzałki kierunkowe.

- Naciśnij strzałki kierunkowe na pilocie lub w aplikacji.

Sterowanie mocą ssania

Wyreguluj siłę ssania w zależności od rodzaju podłogi.

- Naciskaj przyciski na pilocie zdalnego sterowania lub w aplikacji.

Uwaga: Siłę ssania można regulować tylko w trybie auto.

Zatrzymanie czyszczenia

Wstrzymanie

Aby wstrzymać czyszczenie, podczas pracy urządzenia należy nacisnąć przycisk "Start / stop" na robocie, przycisk stop na pilocie lub w aplikacji.

Uruchamianie

Robot przechodzi w tryb czuwania po 10 minutach nieaktywności. Wszystkie światła w tym czasie gasną.

Użyj dowolnego przycisku na robocie lub aplikacji, aby ponownie uruchomić robota.


Wylączenie

Gdy urządzenie przestanie działać, naciśnij przycisk "start" przez kilka sekund, a wszystkie wskaźniki zgasną. Jeśli nie będziesz używać robota przez dłuższy czas, ustaw przełącznik w pozycji "O".


Jeśli chcesz używać go regularnie, pozostaw przełącznik w pozycji "I", aby mógł się prawidłowo naładować.

Dbanie o urządzenie


Aby wyczyścić pojemnik na śmieci, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

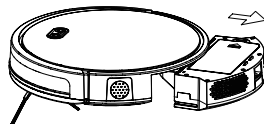


1. Wciśnij przycisk pojemnika na śmieci, aby wyjąć go z urządzenia.

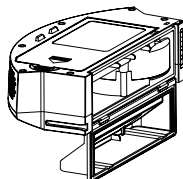


2. Otwórz pojemnik na śmieci.

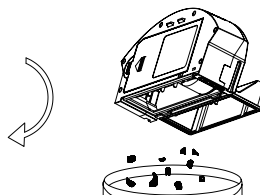


3. Wyrzuć zawartość.

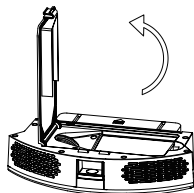


4. Otwórz pokrywę filtra HEPA

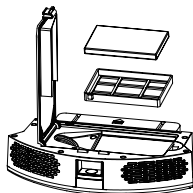



5. Wyjmij filtr wstępny i filtr HEPA.

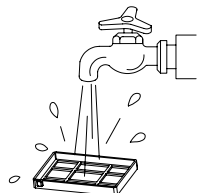

6. Delikatnie umyj oba filtry wodą.

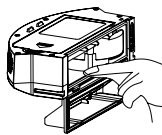

7. Wyczyść pojemnik na śmieci za pomocą szmatki lub szczotki. Nie wkładaj go do wody.

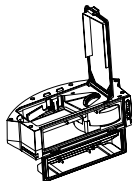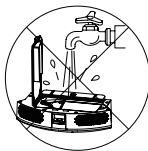

8. Pozwól wszystkim częściom wyschnąć.

9. Włóż ponownie filtr wstępny i filtr HEPA do pojemnika na śmieci.


10. Zamknij pokrywę pojemnika i zainstaluj go w robocie.

Uwagi:


- Przed zamontowaniem filtrów upewnij się, że są całkowicie suche.
- Nie należy wystawiać filtrów na działanie promieni słonecznych.

Uwaga: Pojemnik na śmieci nie może być myty wodą.


Aby wyczyścić szczotkę główną, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami :

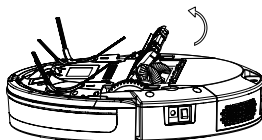

1. Otwórz obudowę szczotki głównej.

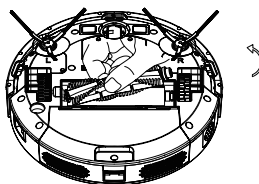


2. Wyjmij szczotkę.

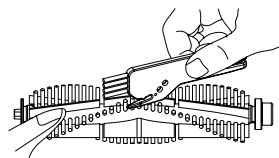


3. Oczyszczyć szczotkę z brudu.

Przeplucz szczotki boczne pod wodą lub wyczyść je ściereczką.

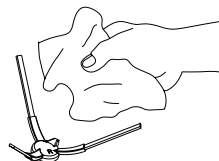


Aby wyczyścić czujniki, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:


Czujniki bazy ładowującej, robota i zderzaka zawierają wrażliwe elementy elektroniczne. Do ich czyszczenia należy używać suchej szmatki i uważać, aby ich nie zwilżać, gdyż może to spowodować uszkodzenie.

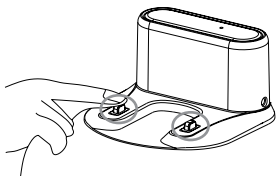

1. Wyczyścić czujniki ładowania.

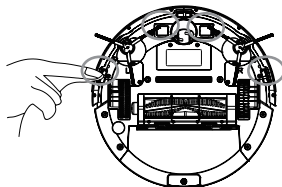

2. Wyczyścić czujniki robota.

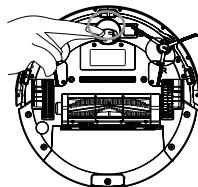

3. Wyczyścić kółko centralne.

- Jeśli nie używasz produktu przez dłuższy czas, naładuj go w pełni przed przechowywaniem.
- Wyłączaj urządzenie i ładuj je co 3 miesiące, aby zapobiec całkowitemu rozładowaniu baterii.
- Jeśli akumulator jest zbyt rozładowany lub nie jest używany przez dłuższy czas, produkt może nie być w stanie naładować się ponownie. Skontaktuj się z naszą firmą w celu uzyskania obsługi posprzedażnej. Nie należy demontować produktu samodzielnie.

Dane techniczne

eziClean® connect x600 :

- Wymiary (mm): 330 x 76
- Waga (kg): 2,800
- Maksymalna powierzchnia: 120m²
- Nawigacja: CameraSlam™ - Mapowanie z wideo
- Maksymalny poziom hałasu: 55dB
- Akumulator: Lithium-Ion - 2600 mAh
- Czas pracy: 120 min
- Czas ładowania: 4 godziny
- Automatyczny powrót do bazy: Tak
- Technologia wykrywania rogów: CORNER™
- Pojemność: 600 mL
- Działanie antyalergiczne: filtr HEPA
- Pilot: Tak
- Połączenie przez aplikację: Tak
- Pojemnik na wodę: Nie

eziClean® aqua connect x650 :

- Wymiary (mm): 330 x 76
- Waga (kg): 2,800
- Maksymalna powierzchnia: 120m²
- Nawigacja: CameraSlam™ - Mapowanie z wideo
- Maksymalny poziom hałasu: 55dB
- Akumulator: Lithium-Ion - 2600 mAh
- Czas pracy: 120 min
- Czas ładowania: 4 godziny
- Automatyczny powrót do bazy: Tak
- Technologia wykrywania rogów: CORNER™
- Pojemność: 600 mL
- Działanie antyalergiczne: filtr HEPA
- Pilot: Tak
- Połączenie przez aplikację: Tak
- Pojemnik na wodę: Tak

Aby pobrać tę instrukcję w wersji wielojęzycznej, przejdź na naszą stronę internetową.

To download this manual in multilingual, go to our website.

Um das Handbuch mehrsprachig herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website.

Para descargar este manual en varios idiomas, visite nuestro sitio web



EZIclean® jest marką firmy E.ZICOM®.
EZIclean® is a brand of E.ZICOM® company

46/48, rue Gay Lussac
94430 Chennevières-sur-Marne
www.e-zicom.com

epojazdy.pro

www.epojazdy.pro

kontakt: <https://epojazdy.pro/kontakt>