



Hexo Duo czarny

instrukcja obsługi


www.epojazdy.pro

kontakt: <https://epojazdy.pro/kontakt>



Robot sprzątający HEXO Duo

Instrukcja obsługi

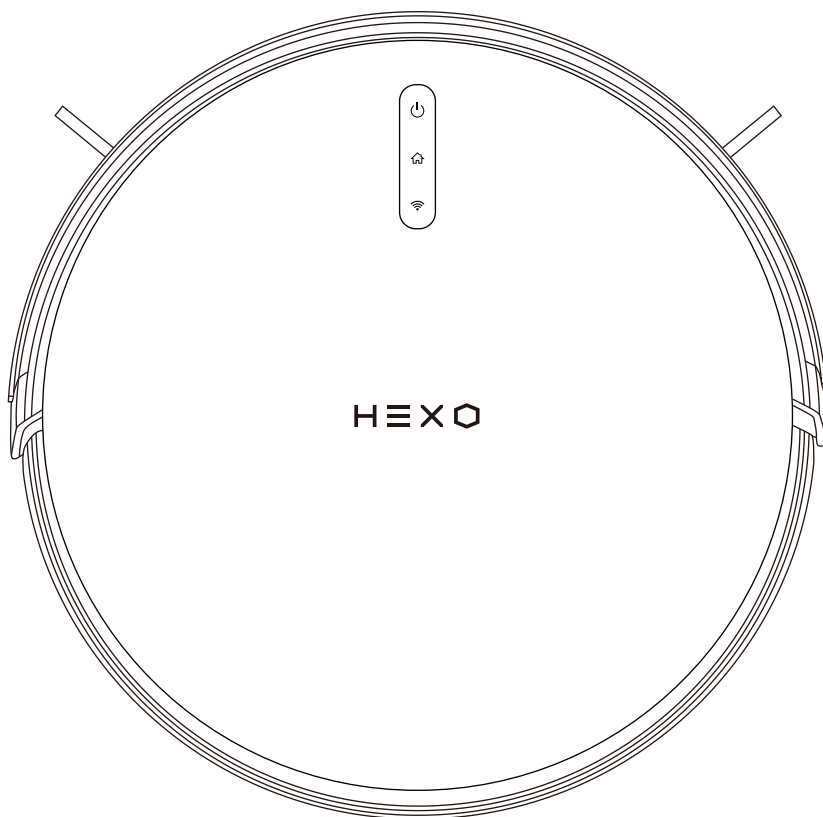

Hello, I am HEXO Duo.

**Don't worry,
I will clean it up for you**

Drogi Właścicielu HEXO Duo,

Oddajemy w Twoje ręce urządzenie, które mamy nadzieję - wprowadzi nową jakość do Twojego życia. Robot HEXO zadba o najważniejsze miejsce - Twój dom. Z HEXO odzyskasz czas dla siebie i swoich bliskich, a w Twoim domu będzie panował porządek. Liczymy, że nasz robot stanie się Twoim codziennym, nieodłącznym towarzyszem.

Jednocześnie bardzo nam zależy, abyś pomógł nam ulepszać naszą ofertę i wraz z nami rozwijał tę niezwykle dynamiczną gałąź technologii jaką jest robotyka domowa. Dlatego będziemy niezwykle wdzięczni za Twoją opinię dotyczącą pracy HEXO Duo, przesłaną na oficjalną stronę internetową: www.hexo-store.pl.

Twój zespół,

HEXO

Prosimy o dokładne przeczytanie całej instrukcji obsługi
przed pierwszym uruchomieniem robota sprzątającego HEXO Duo.

Instrukcja obsługi – HEXO Duo

PL

Spis treści

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.....	4
Zawartość opakowania	6
Aplikacja mobilna	10
Sposób sprzątania - instrukcja	11
Konserwacja i czyszczenie	14
Parametry techniczne	17

EN

Contents

Safety Instructions	18
Product Components	20
APP instructions	24
Cleaning method - instruction	25
Maintenance and cleaning	28
Product Parameter	31

FR

Table des matières

Conseils de sécurité	32
Contenu de l'emballage	34
Application mobile	38
Entretien et nettoyage	42
Paramètres techniques	45

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed uruchomieniem robota HEXO Duo, prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji i postępowanie zgodnie z zaleceniami, zachowując wszelkie środki ostrożności. Działanie niezgodne z instrukcją, może prowadzić do uszkodzenia robota.

Uwaga:


1. Tylko autoryzowany serwis HEXO, jest uprawniony do rozkręcania i naprawy robota. Nie zaleca się samodzielnego naprawiania lub regulowania żadnych części elektrycznych czy mechanicznych.
2. Ten produkt może być używany wyłącznie z oryginalnym zasilaczem dostarczonym w pudełku lub nowym zakupionym na oficjalnej stronie www.hexo-store.pl. Używanie innego zasilacza może doprowadzić do uszkodzenia robota.
3. Nie dotykaj urządzenia, stacji dokującej lub zasilacza gdy twoje ręce są mokre.
4. Przed włączeniem robota, upewnij się, że na czyszczonej powierzchni nie ma przedmiotów, które mogą wkręcić się w szczotki takie jak sznurówki, kable, frędzle od dywanów czy zasłon.
5. Przed włączeniem robota, usuń z obszaru pracy delikatne przedmioty oraz te, które mogą spaść z mebli podczas ewentualnego przesunięcia.
6. Nie umieszczaj robota, stacji dokującej, ani pozostałych elementów zestawu w pobliżu ognia.
7. Wyczyść robota po każdym użyciu: opróżnij pojemnik na brud oraz wylej wodę po zakończeniu mopowania.
8. Nie używaj trybu mopowania na powierzchniach, które mogą zostać uszkodzone przez wilgoć w tym: nieszczelne podłogi, delikatne dywany lub dywaniki.
9. Robot HEXO Duo nie jest zabawką. Nadzoruj dzieci oraz zwierzęta podczas pracy urządzenia. Nie zaleca się używania robota przez dzieci poniżej 8 roku życia.
10. Nie stawiaj na robocie żadnych przedmiotów.
11. Nie siadaj oraz nie stawaj na robocie.
12. Nie używaj robota w pomieszczeniach o dużej wilgotności.
13. Upewnij się, że zasilacz jest poprawnie podłączony do gniazdka oraz stacji dokującej. Niepoprawne podłączenie może prowadzić do uszkodzenia baterii.
14. Robot jest bardzo cichy – zatem poinformuj pozostałych domowników o uruchomieniu robota, aby uniknąć niebezpieczeństwa potknięcia, bądź stanięcia na nim.
15. Używaj robota tylko w budynkach, w temperaturze pokojowej.
16. Upewnij się, że robot jest zasilany w momencie wyjmowania baterii
17. Przed utylizacją urządzenia, odłącz baterię, a zużyta baterię poddaj recyklingowi.

Ostrzeżenia:


1. Używaj tylko oryginalnej baterii i stacji ładującej dostarczanych przez firmę HEXO Sp z o.o.
2. Nie używaj robota w pobliżu ognia, delikatnych przedmiotów czy w wilgotnych miejscach.
3. Nie można używać robota w temperaturze powyżej 40 °C lub poniżej 0 °C.
4. Nie zbliżaj do powierzchni ssącej: włosów, palców, lub innych części ciała po uruchomieniu robota.
5. Nie można używać robota do zbierania kamieni lub innych ostrych przedmiotów, które mogą go uszkodzić.
6. Nie można używać robota do zbierania łatwopalnych substancji, takich jak paliwo czy toner do drukarki.
7. Nie można używać robota do zbierania przedmiotów, które są zapalone lub mogą spowodować zapalenie, takich jak: niedopałki papierosów, zapalki, popiół.
8. Zabrania się wkładania przedmiotów do punktu zasysania. Nie używaj robota gdy punkt zasysania jest zablokowany. Oczyszczyć go oraz zbiornik na odpady przed ponownym uruchomieniem.
9. Nie używaj uszkodzonej stacji dokującej.
10. Zabrania się spalania produktu. Kontakt z ogniem może doprowadzić do wybuchu baterii.

Zawartość opakowania


Nr	Opis	Ilość
1	Robot HEXO Duo wraz ze zbiornikiem na kurz	1
2	Stacja dokująca	1
3	Zasilacz	1
4	Zbiornik na wodę	1
5	Szczoteczka do czyszczenia	1
6	Pilot	1
7	Instrukcja obsługi	1

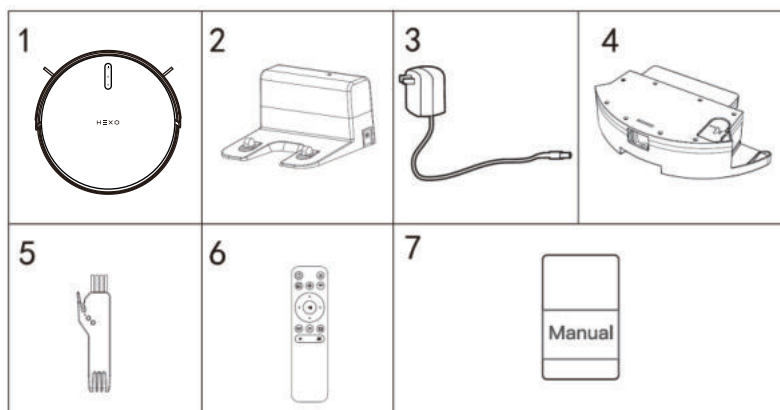

Budowa robota HEXO Duo

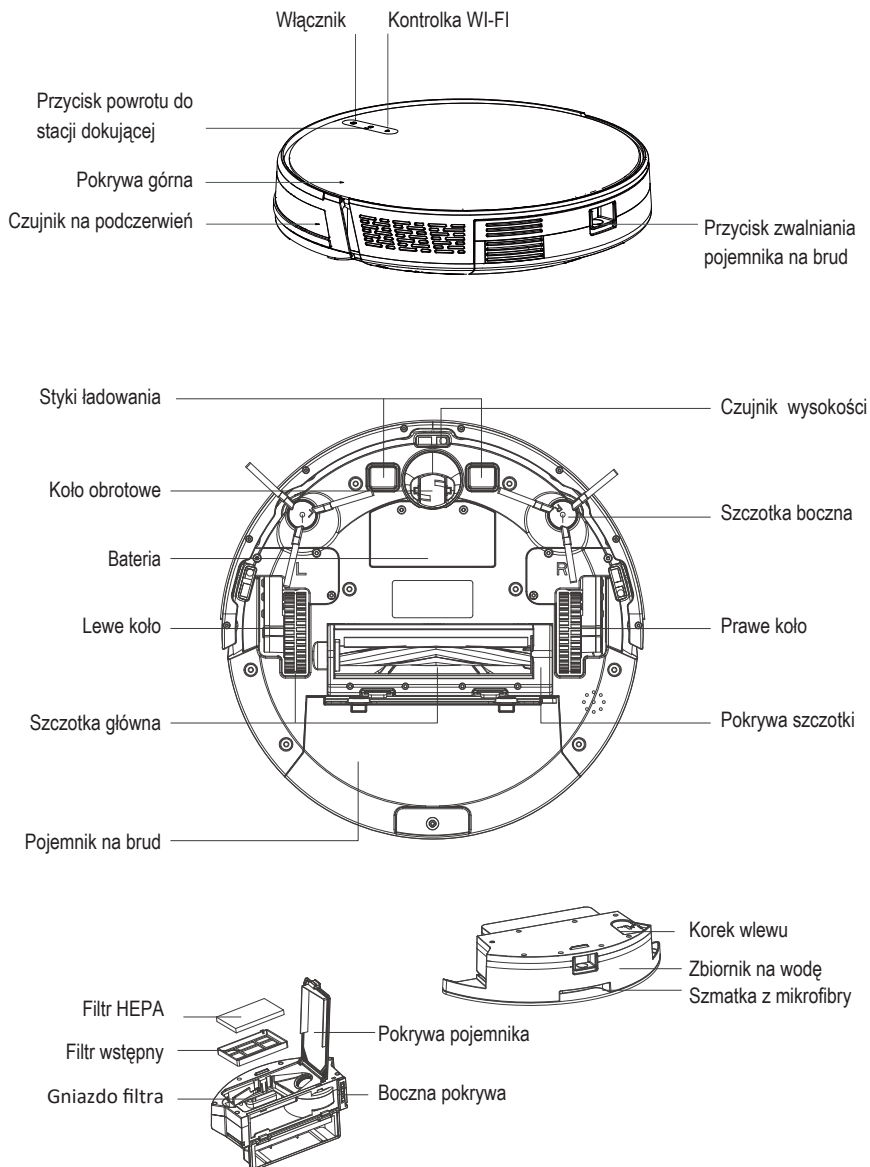

Stacja dokująca

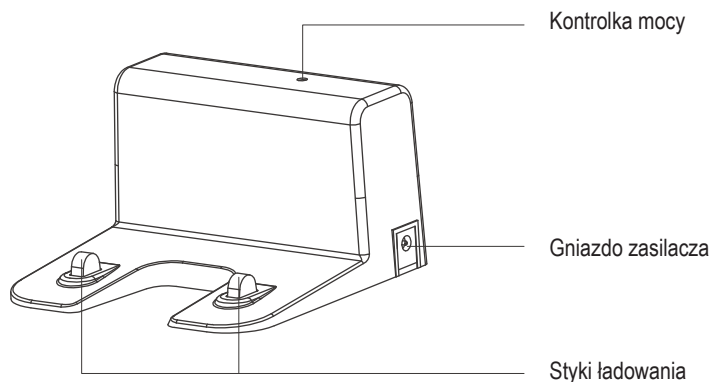

Przyciski na robocie




Włącznik

- a. Długie naciśnięcie: włączanie i wyłączenie robota
- b. Krótkie naciśnięcie: rozpoczęcie / zakończenie sprzątania

Powrót do stacji dokującej

- a. Długie naciśnięcie: rozpoczęcie parowania z aplikacją mobilną (przytrzymaj 5 sekund)
- b. Krótkie naciśnięcie: powrót do stacji dokującej

Pilot

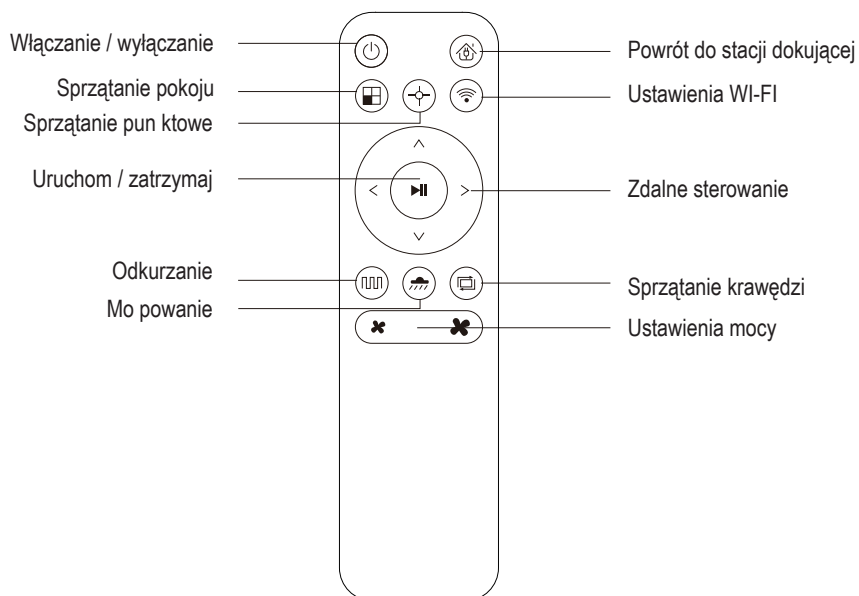

Taśma magnetyczna - granica sprzątej powierzchni



Istnieje możliwość odgrózenia części powierzchni, na którą robot nie powinien wjeżdżać. W zestawie dołączona jest taśma magnetyczna, która tworzy dla robota wirtualną ścianę. Taśmę magnetyczną można przeciąć tak aby dopasować do swoich potrzeb oraz dociążyć jej końce ciężkim przedmiotem, aby uniknąć przesunięcia.


Dodatkowe taśmy magnetyczne można dokupić w sklepie www.hexo-store.pl

Aplikacja mobilna

Robot może pracować zarówno samodzielnie, jak i po sparowaniu z aplikacją mobilną. Aplikacja oferuje dodatkowe funkcje takie jak: zdalne włączanie i wyłączanie robota, gdy nie ma Cię w domu, obserwacja mapy powierzchni sprzątej, wykrywanie błędów i powodów zablokowania robota czy ustawianie harmonogramu sprzątania.

Sposób podłączania aplikacji HEXO Home

1. Podłącz telefon do sieci Wi-Fi

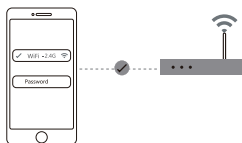


2. Pobierz aplikację mobilną HEXO Home z App Store lub Google play




3. Włącz aplikację i wybierz HEXO Duo




4. Włącz robota, następnie przez 5 sekund przytrzymaj przycisk domku „powrót do stacji”

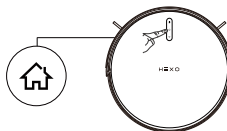

5. Wybierz sieć Wi-Fi do której jest podłączony telefon i podaj hasło dostępu do Wi-Fi w Twoim domu.

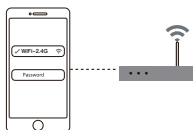

6. Przejdź do ustawień w telefonie i połącz z siecią Wi-Fi robota o nazwie SmartLife-xxxx

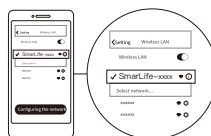

7. Po podłączeniu, otwórz ponownie aplikację HEXO Home i poczekaj na dokończenie konfiguracji

Uwaga:

W przypadku problemów z uzyskaniem połączenia, upewnij się że:


- uter Wi-Fi jest ustawiony na częstotliwość 2,4 GHz
- Nazwa i hasło sieci WI-FI nie zawiera znaków lub liter specjalnych
- Spróbuj połączyć robota poza godzinami wzmożonego korzystania z sieci WI-FI.

Robot jest gotowy do pracy w trybie odkurzania lub mopowania.

Sposób sprzątania - instrukcja

Ładowanie baterii robota

Ustaw stację dokującą pod ścianą, usuń przeszkody w odległości 0,5 m bo bokach i 1,5 m przed stacją, zgodnie z rysunkiem.

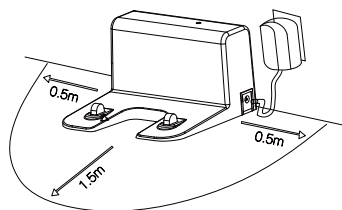

Aby wydłużyć żywotność akumulatora:

- ed pierwszym użyciem, podłącz robota do ładowania na 5 godzin
- Zaleca się ciągle utrzymywanie robota podłączonego do stacji dokującej w czasie gdy nie sprząta. Dzięki temu nie dojdzie do uszkodzenia akumulatora poprzez głębokie rozładowanie.
- Robot automatycznie wraca do stacji dokującej po skończonym sprzątaniu, lub gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 20%.
- Stacja dokująca nie może być używana w miejscach gdzie jest duże nasłonecznienie lub w pobliżu luster.
- Podczas ładowania robot nie może mieć nałożonego zbiornika na wodę. Może to spowodować wyciek wody i uszkodzenie podłogi oraz robota.

Odkurzanie

Przed przystąpieniem do odkurzania, przygotuj powierzchnię, usuwając przedmioty, które mogłyby ulec zaklinowaniu bądź zniszczeniu podczas pracy robota: w tym kable, zasłony z frędzlami, małe przedmioty znajdujące się na podłodze.

Robot HEXO Duo korzysta z trzech trybów odkurzania w zależności od Twoich potrzeb:



Odkurzanie całej powierzchni - automatyczne

Uruchom opcję odkurzania za pomocą: głównego przycisku włącznika na robocie, pilota lub aplikacji w telefonie. Pilot oraz aplikacja dodatkowo umożliwią dostosowanie siły ssącej w zależności od Twoich potrzeb.

Odkurzanie można uruchomić zarówno podczas pobytu w domu jak i zdalnie – za pomocą aplikacji w telefonie. Istnieje możliwość zaplanowania odkurzania w wybranych dniach i godzinach za pomocą harmonogramu ustawianego w aplikacji mobilnej.

Robot w trybie odkurzania automatycznego, metodycznie sprząta pomieszczenia, tworząc mapę powierzchni sprzątanej. Robot oblicza wielkość pomieszczeń i dostosowuje do niej czas sprzątania. Porusza się liniowo po danym pomieszczeniu, po czym przechodzi do trybu sprzątania wzdłuż ścian. Gdy robot HEXO napotka przeszkody w postaci nóg od stołu bądź krzeseł, wyczyści podłogę obok nich, po czym będzie kontynuował wzorzec pracy. HEXO wykrywa schody – wyczyści podłogę przy krawędzi po czym zmieni kierunek. Może się zdarzyć, że powierzchnie w kolorze głębokiej czerni mogą być również odczytane przez robota jako wysokość. Wówczas urządzenie nie będzie chciało na nie wjechać.

Robot jest w stanie posprzątać jednorazowo powierzchnię do 120 metrów i może pracować do 100 minut na jednym ładowaniu. HEXO Duo odkurza zarówno powierzchnie gładkie (panele, parkiet, płytki, linoleum) jak i dywany, wykładziny. Na dywanach oraz w miejscach szczególnie zabrudzonych automatycznie zwiększa siłę ssącą.



Odkurzanie punktowe

Funkcja umożliwiająca odkurzenie mniejszej powierzchni o szczególnym stopniu zabrudzenia. Robot wykonuje wówczas ruch po spirali. Odkurzanie punktowe można włączyć korzystając z aplikacji w telefonie lub przycisku pilota. Po zakończeniu odkurzania, robot automatycznie się wyłącza.



Odkurzanie pokoju

Funkcja umożliwiająca odkurzenie wybranego pomieszczenia. Robot sprząta pomieszczenie o powierzchni do 16 metrów kwadratowych, po czym wyjeżdża do kolejnych pomieszczeń. Odkurzanie pokoju można włączyć korzystając z aplikacji w telefonie lub przycisku pilota.



Odkurzanie krawędzi


Funkcja umożliwia dokładne posprzątanie powierzchni wzdłuż ścian, mebli oraz w rogach pomieszczenia. Odkurzanie krawędzi można włączyć korzystając z aplikacji w telefonie lub przycisku pilota. Robot podjedzie do krawędzi i będzie poruszał się przy ścianie pomieszczenia.

Po zakończeniu odkurzania i powrocie do stacji dokującej, należy dokładnie opróżnić i wyczyścić pojemnik na brud.


Mopowanie podłogi

Przygotuj powierzchnię przed rozpoczęciem mopowania. Usuń drobne przedmioty z powierzchni sprzątanej. Zablokuj możliwość wjeżdżania robota na powierzchnie, których nie chcesz zamoczyć w tym dywany, dywaniki (stosując taśmę magnetyczną, bądź zwiijając je).


1. Wlej wodę do zbiornika

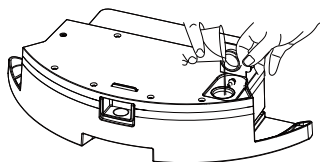


2. Przyczep zmoczoną i wyciśniętą szmatkę do zbiornika

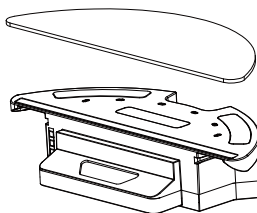

3. Włóż zbiornik do robota

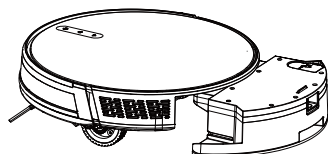

4. Uruchom robota w trybie mopowania korzystając z włącznika głównego lub ikony mopowania w telefonie lub pilocie.

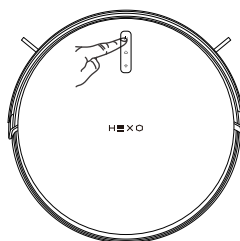


Natychmiast po zakończeniu pracy robota, odłącz zbiornik z wodą, aby uniknąć zalania powierzchni. Wylej wodę oraz wysyp brud ze zbiornika. Dokładnie wysusz zbiornik na wodę oraz szmatkę mopującą. Zawsze kontroluj pracę mopującego robota – nie włączaj opcji mopowania gdy nikogo nie ma w domu.

Konserwacja i czyszczenie

Szczotki boczne i szczotka główna


Wyjmuj i czyść szczotki regularnie po każdym sprzątaniu. Aby wyczyścić szczotkę główną:

1. naciśnij jednocześnie oba przyciski na osłonie szczotki głównej, które umożliwiają jej swobodne wyjęcie,
2. wyjmij szczotkę i wyczyść za pomocą załączonej do zestawu szczoteczki czyszczącej,
3. włóż szczotkę na miejsce i zabezpiecz pokrywą.

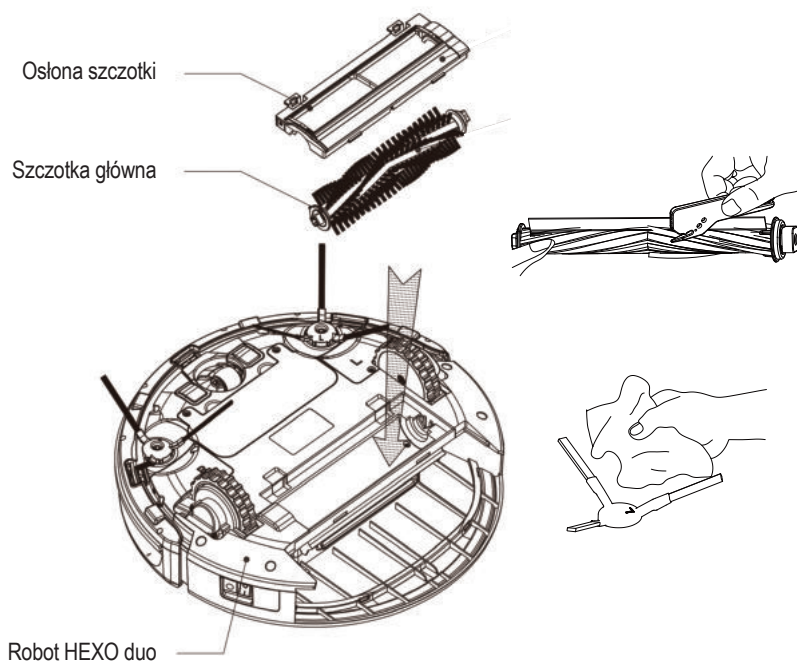


Pojemnik na brud


1. Wyjmij pojemnik na brud, używając przycisku zwalniającego

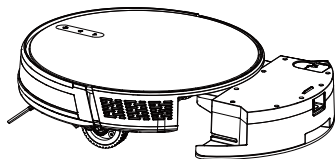


2. Otwórz boczną pokrywę pojemnika

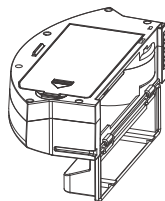


3. Wyrzuć odpady

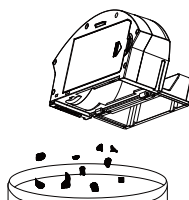


4. Otwórz pokrywę górną

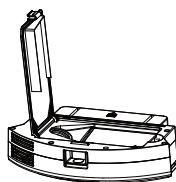

5. Wyjmij oba filtry – wstępny filtr i filtr HEPA. Otrzep filtr HEPA z kurzu. Nie należy myć filtra HEPA wodą. Zaleca się regularną wymianę filtra HEPA

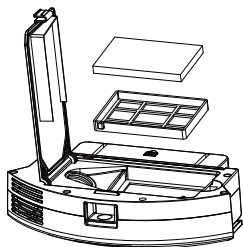

6. Filtr wstępny można wyczyścić pod bieżącą wodą

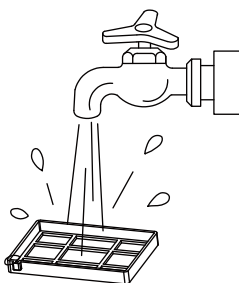


7. Wysusz wszystkie elementy zestawu

8. Złóż do stanu pierwotnego

UWAGA: Nie zamaczaj systemu wentylacyjnego znajdującego się w zbiorniku na odpady


Styki ładowania

Regularnie przecieraj styki ładowania na stacji dokującej i na robocie suchą szmatką tak aby utrzymać je w czystości. Oczyszczone styki umożliwiają prawidłowy podjazd robota do stacji dokującej.

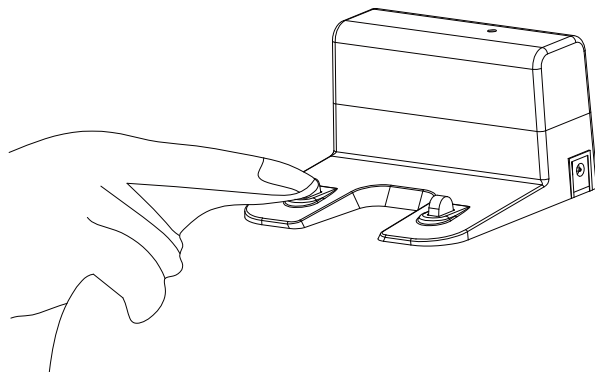

Czujniki wysokości i czujnik zbliżeniowy

Regularnie czyść czujki wysokości i czujniki zbliżeniowe **suchą** szmatką

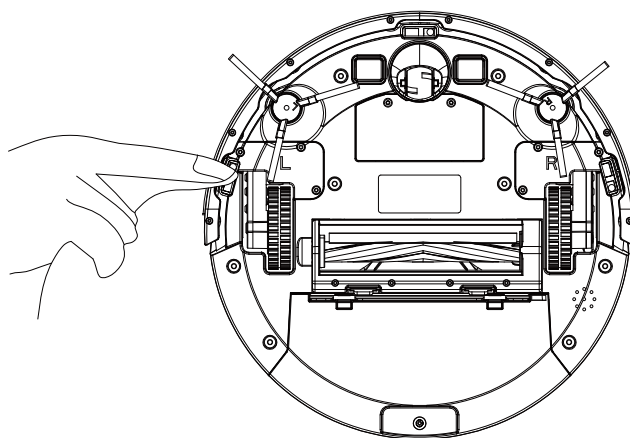

Parametry techniczne

Średnica	330 mm
Wysokość	76 mm
Waga	2,7 kg
Napięcie	14,4 V
Ładowanie	Ładowanie automatyczne / manualne
Tryb sprzątania	Automatyczny / pojedynczy pokój / sprzątanie punktowe / sprzątanie krawędzi / mopowanie
Czas ładowania	5 godzin
Czas pracy	100 minut

epojazdy.pro

www.epojazdy.pro

kontakt: <https://epojazdy.pro/kontakt>