



Hexo Pro
instrukcja obsługi

www.epojazdy.pro
kontakt: <https://epojazdy.pro/kontakt>



Robot sprzątający HEXO pro

Instrukcja obsługi



HEXO sp z o.o.

Hello, I am HEXO pro.

**Don't worry,
I will clean it up for You**

Drogi Właścicielu HEXO pro,

Oddajemy w Twoje ręce urządzenie, które mamy nadzieję - wprowadzi nową jakość do Twojego życia. Robot HEXO zadba o najważniejsze miejsce - Twój dom. Z HEXO odzyskasz czas dla siebie i swoich bliskich, a w Twoim domu będzie panował porządek. Liczymy, że nasz robot stanie się Twoim codziennym, nieodłącznym towarzyszem.

Jednocześnie bardzo nam zależy, abyś pomógł nam ulepszać naszą ofertę i wraz z nami rozwijał tę niezwykle dynamiczną gałąź technologii jaką jest robotyka domowa. Dlatego będziemy niezwykle wdzięczni za Twoją opinię dotyczącą pracy HEXO pro, przesłaną na oficjalną stronę internetową: www.hexo-store.pl.

Twój zespół,

HEXO

Prosimy o dokładne przeczytanie całej instrukcji obsługi przed pierwszym uruchomieniem robota sprząającego HEXO pro

HEXO pro

Instrukcja obsługi - Polski	1
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	5
Budowa robota HEXO pro	7
Sposób sprzątania	12
Podłączenie aplikacji mobilnej HEXO Home	15
Pilot zdalnego sterowania	16
Przygotowanie robota do mopowania	17
Konserwacja	18
Parametry techniczne	22
Rozwiązywanie problemów	23
Komunikaty błędów	24
Operators manual - English	25
Product descriptions.....	27
Instructions for use.....	32
Connect to the mobile client	34
Remote control	35
Prepare to robot for mopping.....	36
Routine maintenance.....	37
Common problems.....	42
Troubleshooting	43
Guide d'utilisation -Français	45
Conseils de sécurité	47
Construction du robot HEXO pro	49

Instructions d'utilisation	54
Connexion avec l'application mobile HEXO Home pour les smartphones .	57
Télécommande	58
Préparation du robot pour le nettoyage à l'eau	59
Maintenance quotidienne	60
Spécifications techniques.....	65
Dépannage	65
Messages d'erreur.....	66

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed uruchomieniem robota HEXO pro, prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji i postępowanie zgodnie z zaleceniami, zachowując wszelkie środki ostrożności. Działanie niezgodne z instrukcją, może prowadzić do uszkodzenia robota.


Uwaga:


1. Tylko autoryzowany serwis HEXO, jest uprawniony do rozkręcania i naprawy robota. Nie zaleca się samodzielnego naprawiania lub regulowania żadnych części elektrycznych czy mechanicznych.
2. Ten produkt może być używany wyłącznie z oryginalnym zasilaczem dostarczonym w pudełku lub nowym zakupionym na oficjalnej stronie www.hexo-store.pl. Używanie innego zasilacza może doprowadzić do uszkodzenia robota.
3. Nie dotykaj urządzenia, stacji dokującej lub zasilacza gdy twoje ręce są mokre.
4. Przed włączeniem robota, upewnij się, że na czyszczonej powierzchni nie ma przedmiotów, które mogą wkręcić się w szczotki takie jak sznurówki, kable, frędzle od dywanów czy zaslon.
5. Przed włączeniem robota, usuń z obszaru pracy delikatne przedmioty oraz te, które mogą spaść z mebli podczas ewentualnego przesunięcia.
6. Nie umieszczaj robota, stacji dokującej, ani pozostałych elementów zestawu w pobliżu ognia.
7. Wyczyść robota po każdym użyciu: opróżnij pojemnik na brud oraz wylej wodę po zakończeniu mopowania. Jeżeli korzystasz ze stacji do odsysu, pojemnik wystarczy czyścić raz w tygodniu.
8. Nie używaj trybu mopowania na powierzchniach, które mogą zostać uszkodzone przez wilgoć w tym: nieszczelne podłogi, delikatne dywany lub dywaniki.
9. Robot HEXO pro nie jest zabawką. Nadzoruj dzieci oraz zwierzęta podczas pracy urządzenia. Nie zaleca się używania robota przez dzieci poniżej 8 roku życia.
10. Nie stawiaj na robocie żadnych przedmiotów.
11. Nie siadaj oraz nie stawaj na robocie.
12. Nie używaj robota w pomieszczeniach o dużej wilgotności.
13. Upewnij się, że zasilacz jest poprawnie podłączony do gniazdka oraz stacji dokującej. Niepoprawne podłączenie może prowadzić do uszkodzenia baterii.
14. Robot jest cichy – zatem poinformuj pozostałych domowników o uruchomieniu robota, aby uniknąć niebezpieczeństwa potknięcia, bądź stanięcia na nim.
15. Używaj robota tylko w budynkach, w temperaturze pokojowej.
16. Upewnij się, że robot nie jest zasilany w momencie wyjmowania baterii
17. Przed utylizacją urządzenia, odłącz baterię, a zużyłą baterię poddaj recyklingowi.

Ostrzeżenia:


1. Używaj tylko oryginalnej baterii i stacji ładującej dostarczanych przez firmę HEXO Sp z o.o.
2. Nie używaj robota w pobliżu ognia, delikatnych przedmiotów czy w wilgotnych miejscach.
3. Nie można używać robota w temperaturze powyżej 40⁰ C lub poniżej 0⁰ C.
4. Nie zbliżaj do powierzchni ssącej: włosów, palców, lub innych części ciała po uruchomieniu robota.
5. Nie można używać robota do zbierania kamieni lub innych ostrych przedmiotów, które mogą go uszkodzić.
6. Nie można używać robota do zbierania łatwopalnych substancji, takich jak paliwo czy toner do drukarki.
7. Nie można używać robota do zbierania przedmiotów, które są zapalone lub mogą spowodować zapalenie, takich jak: niedopałki papierosów, zapalki, popiół.
8. Zabrania się wkładania przedmiotów do punktu zasysania. Nie używaj robota gdy punkt zasysania jest zablokowany. Oczyszczyć go oraz zbiornik na odpady przed ponownym uruchomieniem.
9. Nie używaj uszkodzonej stacji dokującej.
10. Zabrania się spalania produktu. Kontakt z ogniem może doprowadzić do wybuchu baterii.

Budowa robota HEXO pro

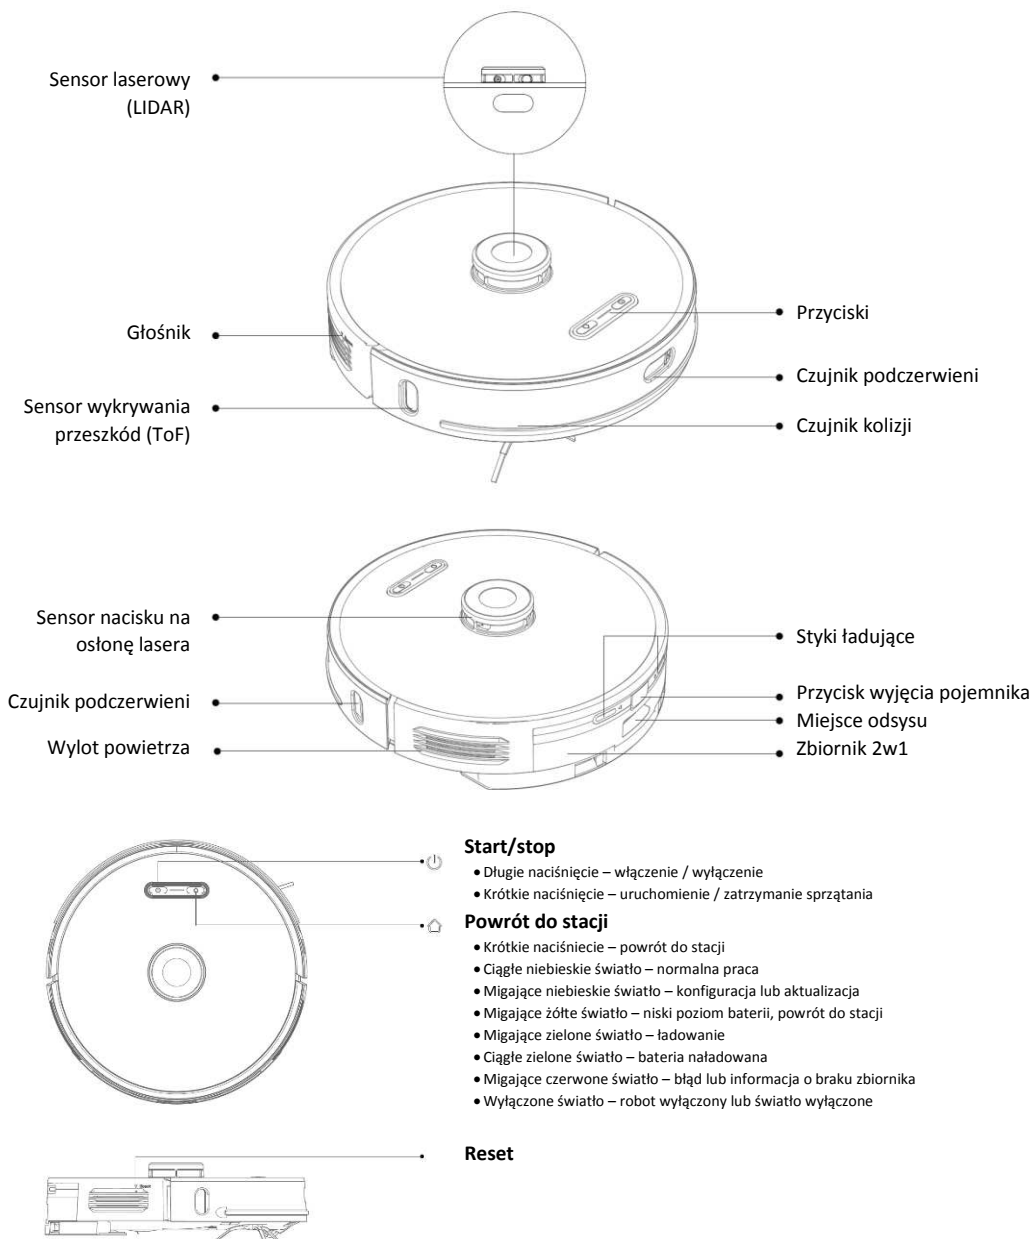

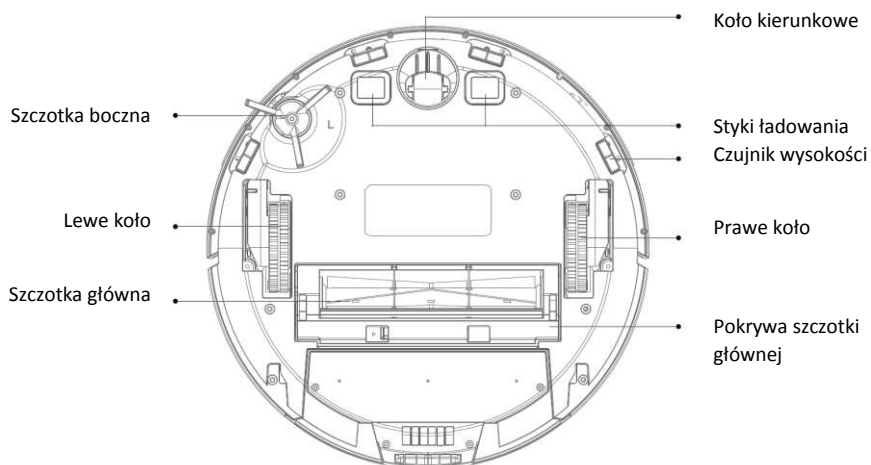


Zbiornik 2w1 – na kurz i wodę

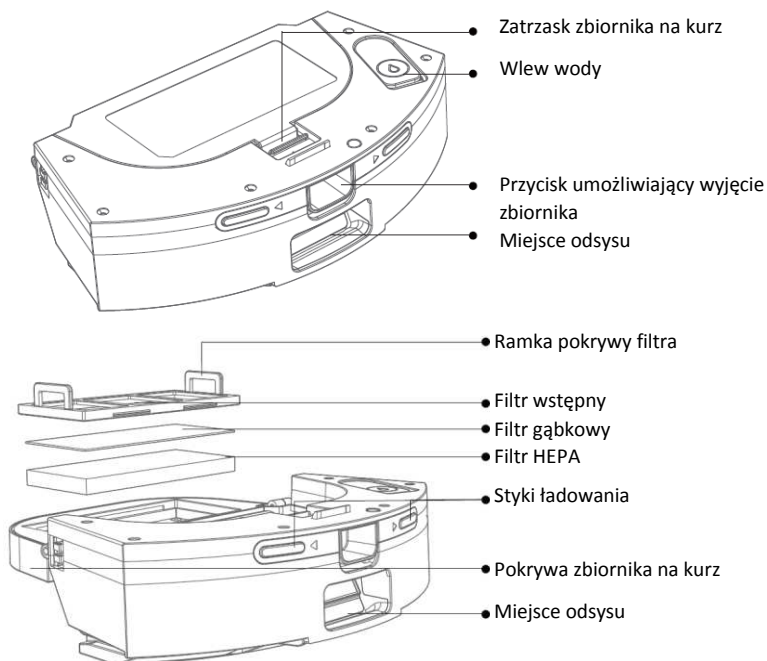





HEXO pro


Nakładka do mopowania

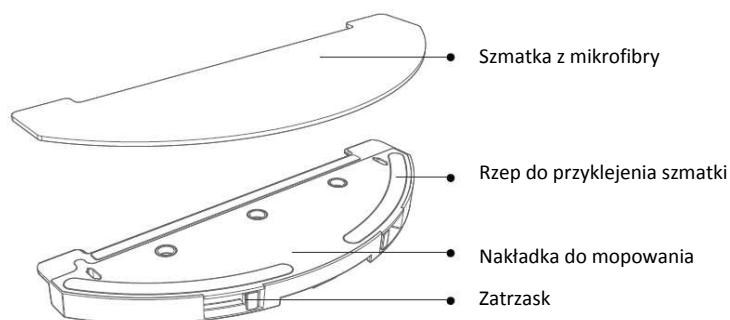

Stacja ładująca i odsysająca śmieci

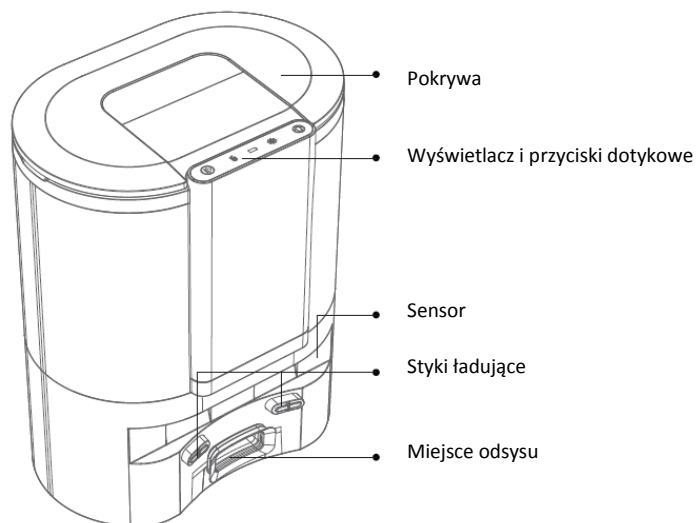

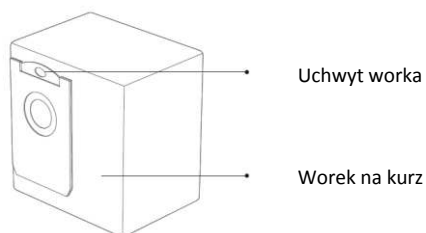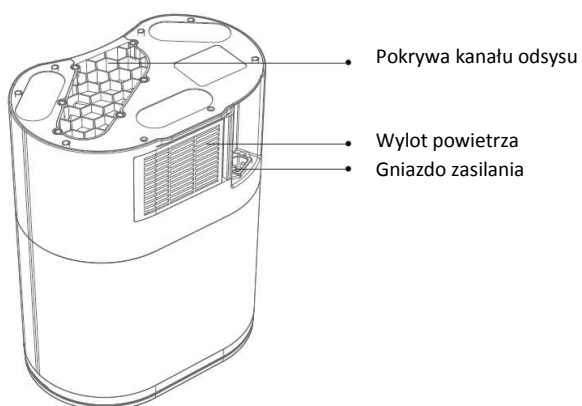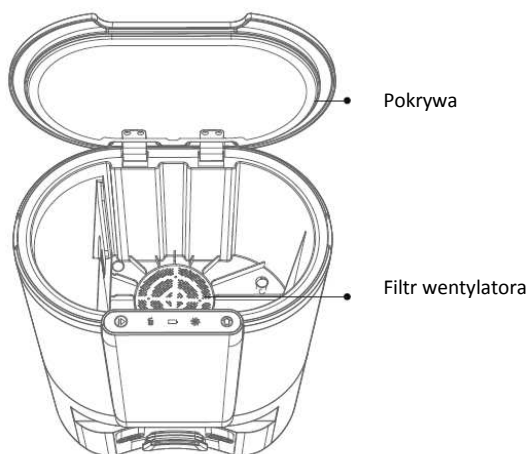

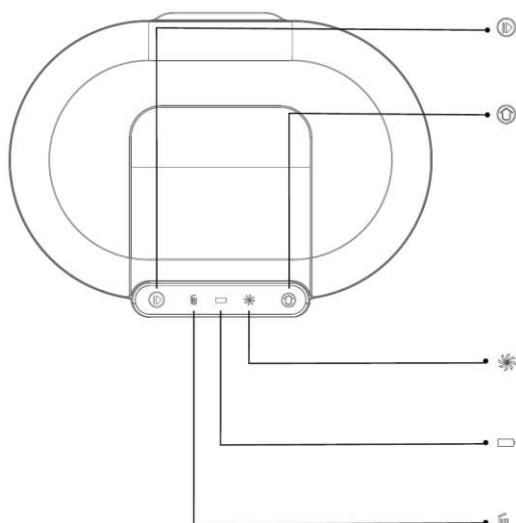

Start/stop

- Krótkie naciśnięcie – uruchomienie / zatrzymanie sprzątania
- Długie naciśnięcie uruchomienie sprzątania miejscowego

Powrót do stacji

- Krótkie naciśnięcie – powrót do stacji
- Długie naciśnięcie – powrót do stacji w celu opróżnienia zbiornika, następnie kontynuowanie sprzątania

Wskaźnik wentylatora

- Zielone światło – odsysanie kurzu
- Migające czerwone światło – błąd wentylatora lub otwarta pokrywa

Wskaźnik ładowania



- Migające zielone światło – ładowanie baterii
- Zielone światło – bateria w pełni naładowana

Wskaźnik worka na śmieci

- Zielone światło – worek na kurz jest pełen lub kanał odsysu jest zablokowany
- Migające czerwone światło – worek na kurz nie jest poprawnie założony

Ustawienie stacji dokującej

1. Stacja dokująca powinna być ustawiona na płaskiej powierzchni. Tylna ściana stacji powinna być odsunięta od ściany o minimum 6 cm

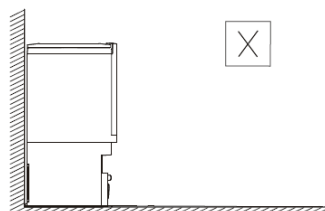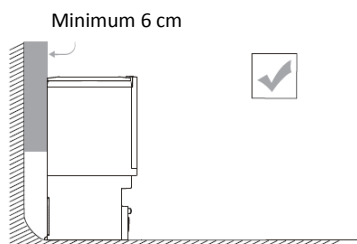

2. Upewnij się, że przed stacją jest 1,2m wolnej przestrzeni, a po obu stronach stacji 0,5m wolnej przestrzeni

Sposób sprzątania

Włączanie i wyłączanie

Aby uruchomić robota należy przytrzymać przycisk „”. Aby wyłączyć robota przytrzymaj przycisk „” do momentu gdy diody zgasną.

Uwaga: Robota nie można wyłączyć gdy jest w trakcie ładowania.

Rozpoczęcie i zatrzymanie sprzątania

Gdy robot jest włączony naciśnij przycisk „” – robot rozpocznie sprzątanie całej dostępnej przestrzeni. Naciśnij dowolny przycisk aby zatrzymać sprzątanie.

Uwaga: Zaleca się aby robot zaczynał sprzątanie od stacji dokującej. Jeżeli naładowanie baterii jest na zbyt niskim poziomie robot nie rozpocznie sprzątania – w takim przypadku naładuj baterię robota przed kolejną próbą uruchomienia.

Jeżeli podczas sprzątania poziom naładowania baterii spadnie do niskiego poziomu, robot samodzielnie wróci do stacji ładującej. Po naładowaniu baterii robot będzie kontynuował sprzątanie w miejscu w którym przerwał pracę.

Ładowanie baterii

Robot automatycznie wróci do stacji ładującej po skończonym sprzątaniu lub gdy poziom baterii jest niski. Aby wysłać robota do stacji ładującej naciśnij przycisk „”. Jeżeli robot jest wyłączony należy ręcznie włożyć robota do stacji dokującej, tak aby styki ładowania na stacji i na robocie stykały się ze sobą.

Uwaga: Upewnij się, że styki ładujące są czyste.

Stan uśpienia

Jeżeli robot nie wykonuje żadnych operacji przez 20 minut automatycznie przejdzie w stan uśpienia.

Uwaga: robot nie przejdzie w stan uśpienia podczas ładowania. Jeżeli podczas stanu uśpienia poziom naładowania baterii będzie niski, robot wyłączy się.

Tworzenie mapy

HEXO pro

Podczas pierwszego sprzątania robot HEXO pro stworzy mapę Twojego mieszkania. Robot automatycznie podzieli mieszkanie na pomieszczenia. Mapę można edytować w aplikacji HEXO Home. Jeżeli robot sprząta inny obszar stworzy nową mapę. Robot może zapisać wiele map.

Wirtualne ściany

W aplikacji HEXO Home można wyznaczyć przestrzeń do których robot nie może wjechać. Na mapie można wyznaczyć 10 takich stref. Każdą strefę można nazwać i określić czy robot ma tam nigdy nie wjeżdżać, czy tylko w trybie mopowania (zaleca się wyznaczyć takie strefach w miejscach które nie mogą być mopowane np. dywany i wykładziny)

Tryby sprzątania:

Sprzątanie

W podstawowym trybie sprzątania robot będzie sprzątał całą dostępną przestrzeń, najpierw jadąc wzdłuż krawędzi, następnie sprzątnie środek pomieszczenia. Robot będzie sprzątał każdy pokój po kolei zgodnie z podziałem na zapisanej mapie. Jeżeli napełniony będzie zbiornik na wodę i zainstalowana będzie nakładka mopującą robot będzie równocześnie odkurzał i mopował.

Mopowanie w jodełkę

W trybie mopowania robot odjeżdża od linii prostej na boki, po czym wraca do głównej linii ruchu – dzięki temu robot mopuje każde miejsce kilkakrotnie przejeżdżając po nim pod różnymi kątami co zwiększa efektywność usuwania bardziej zaschniętych plam. W tym trybie robot nie zasysa kurzu, jedynie mopuje.

Sprzątanie pokoju

W trybie sprzątania pokoju (dostępny w aplikacji) można wybrać dowolny pokój, który robot ma posprzątać. Można wybrać jeden lub więcej pokoi – wybrane pokoje będą zaznaczone ciemniejszym kolorem na mapie. W ustawieniach pokoi można określić czy dany pokój ma być sprzątnięty jeden raz (standardowy tryb) czy dwa razy. W tym ustawieniu robot sprzątnie pokój dwukrotnie: raz przejeżdżając równolegle cały pokój a następnie prostopadłe, dzięki czemu w każdym miejscu robot przejedzie dwukrotnie pod innym kątem, co zapewni maksymalną skuteczność odkurzania.

Sprzątanie przestrzeni

W trybie sprzątania przestrzeni można wybrać konkretny, wcześniej zapisany w ustawieniach przestrzeni, obszar. W ustawieniach można ustalić jego nazwę oraz czy ma być sprzątnięty jednokrotnie czy dwukrotnie (zasada jak w sprzątaniu pokoju).

Sprzątanie miejscowe

W trybie sprzątania miejscowego na mapie w aplikacji pojawi się kwadrat o powierzchni 1,5 m², który można ustawić w dowolnym miejscu. Po uruchomieniu robot posprząta zaznaczony obszar.

Wybór mocy ssącej i ilości wody

Moc ssącą można dostosować zarówno w aplikacji jak i na pilocie zdalnego sterowania. Zmiana mocy ssącej wpływa na poziom hałasu generowanego przez odkurzacz. Robot automatycznie zwiększa moc ssącą po wjechaniu na dywan. Ilość wody należy dostosować do sprzątanej powierzchni, dla podłóg drewnianych zaleca się niską ilość, dla paneli średnią natomiast dla płytek wysoką.

Harmonogram sprzątania

Aby ustalić dla robota harmonogram sprzątania należy wejść do ustawień w aplikacji HEXO Home. Można ustawić wiele harmonogramów dopasowując do swoich potrzeb czas rozpoczęcia, częstotliwość powtarzania, moc ssącą, ilość wody oraz obszar sprzątania.

Parowanie robota ze stacją do odsysania kurzu


W domyślnych ustawieniach robot jest sparowany ze stacją, jeżeli jednak pojawi się konieczność ponownego sparowania proszę postępować zgodnie z instrukcją:

1. Przytrzymaj oba przyciski na stacji odsysającej kurz przez 5 sekund. Stacja wejdzie w tryb parowania – trzy światelka będą migały na zielono
2. Przytrzymaj przez 5 sekund przycisk „” na robocie. Robot wejdzie w tryb parowania, światelko na robocie będzie migać na zielono
3. Podłącz robota do ładowania w stacji do odsysania kurzu. O zakończonym parowaniu robot poinformuje komunikatem głosowym

Podłączenie aplikacji mobilnej HEXO Home


1. Podłącz telefon od sieci Wi-Fi o częstotliwości 2.4 Gz.

2. Pobierz aplikację HEXO Home z App Store lub Google Play. Zarejestruj się i zaloguj do aplikacji.

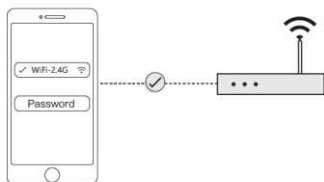



3. Kliknij na „dodaj urządzenie” i wybierz model HEXO pro.

4. Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przyciski  i  na robocie.

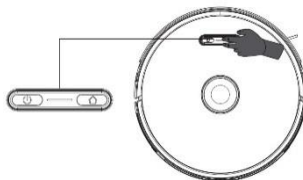


5. Wybierz sieć Wi-fi do której jest podłączony telefon i wprowadź hasło

6. Przejdź do ustawień telefonu i połącz go z siecią Wi-Fi o nazwie HEXO-....

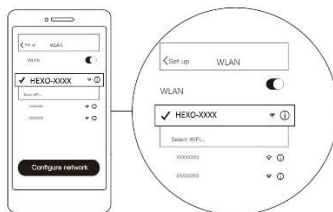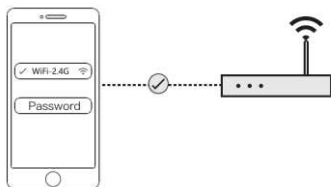

7. Po połączeniu na telefonie pojawi się komunikat „połączono bez Internetu” – Naciśnij „wstecz” w swoim telefonie aby wrócić do aplikacji HEXO Home, poczekaj aż konfiguracja zostanie zakończona. Po zakończeniu konfiguracji telefon automatycznie połączy się z wcześniejszą siecią WIFI


Pilot zdalnego sterowania

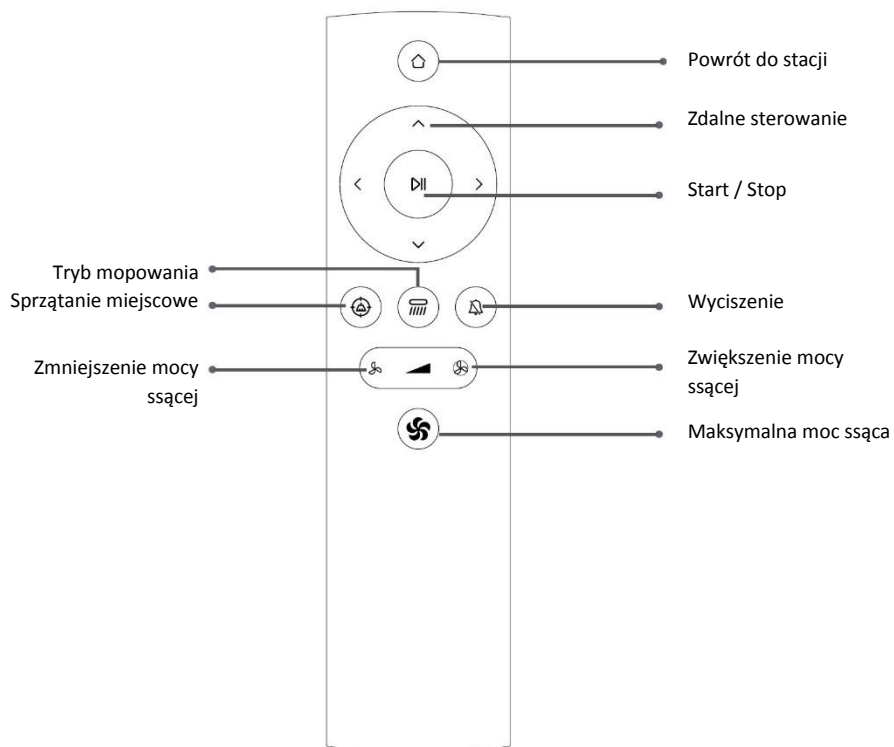


Uwaga: Aby pilot działał poprawnie, musi być skierowany na robota. Zasięg działania pilota to maksymalnie 6m.

Przygotowanie robota do mopowania


1. Zamocuj szmatkę na podkładkę do mopowania.

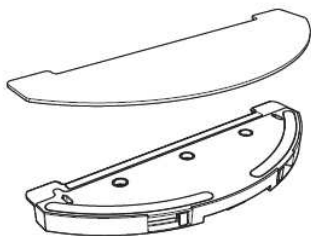


3. Wyjmij zbiornik z robota wraz z zaczepioną podkładką do mopowania

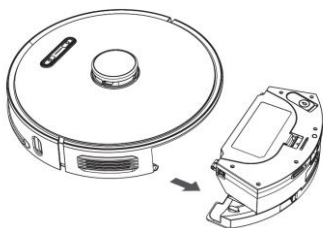


5. Zamontuj ponownie zbiornik wraz z nakładką mopującą jak na rysunku poniżej.

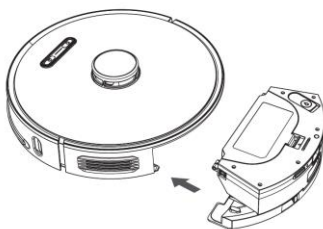

2. Zaczep podkładkę pod zbiornik na kurz, tak aby usłyszeć klik.

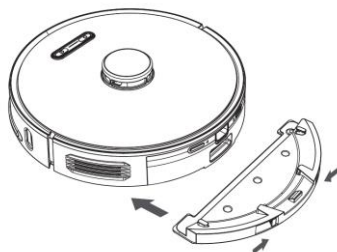

4. Otwórz wlew wody, napełnij zbiornik i zamknij wlew.

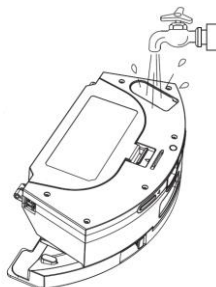


Uwaga:

1. Aby uniknąć zamoczenia dywanów lub wykładzin ustaw wirtualne ściany w aplikacji HEXO Home
2. Aby uniknąć wycieku wody zamocuj nakładkę mopującą przed nalaniem wody do zbiornika
3. Wylej pozostałości wody ze zbiornika po zakończony mopowaniu.
4. Do zbiornika należy wlewać tylko wodę, ma szmatkę można nanieść niewielką ilość detergentu

Konserwacja

Zbiornik na kurz (rekomendowane czyszczenie raz w tygodniu)


1. Wyciągnij zbiornik z robota

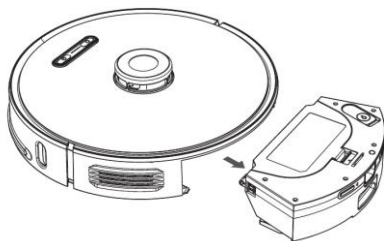


2. Otwórz pokrywę i wyrzuć śmieci




3. Wyciągnij filtr wstępny, gąbkę oraz filtr HEPA. Oczyszczyć je ze śmieci załączoną do zestawu szczotką.

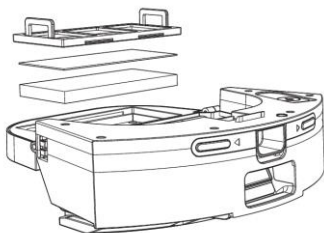


4. Zdejmij nakładkę do mopowania trzymając za uchwyty. Zdejmij szmatkę, umyj i wysusz do kolejnego użycia

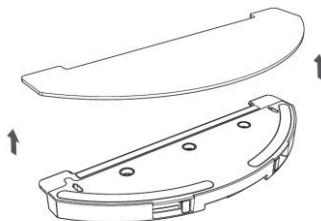

5. Wylej pozostałość wody i wysusz zbiornik

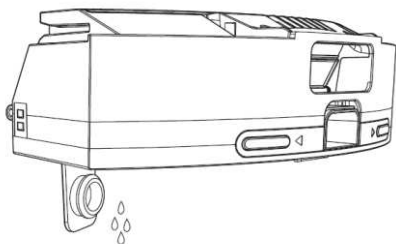


6. Po wysuszeniu wszystkich elementów złoż je i zamontuj w robocie

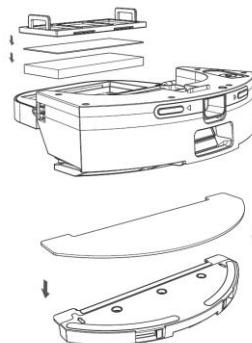

Koło kierunkowe (rekomendowane czyszczenie raz w miesiącu)

1. Odwróć robota i pociągnij koło kierunkowe do góry
2. Oczyszcz z brudu i włosów koło oraz oś
3. Włóż koło z powrotem na swoje miejsce



Uwaga: Ten element można myć wodą. Przed złożeniem należy go dokładnie wysuszyć

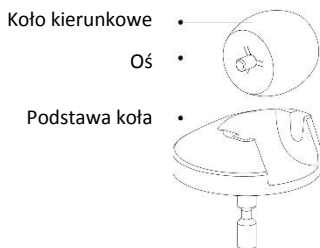

Szczotka główna (rekomendowane czyszczenie raz w tygodniu)

1. Odwróć robota i naciśnij oba zatrzaski i usuń osłonę szczotki głównej
2. Wyciągnij szczotkę główną i oczyść ją z brudu i włosów za pomocą dołączonej do zestawu szczotki
3. Załóż szczotkę i osłonę szczotki


Uwaga: Aby zapewnić efektywność sprzątania zaleca się wymieniać szczotkę główną co 6 do 12 miesięcy

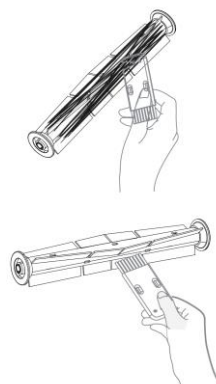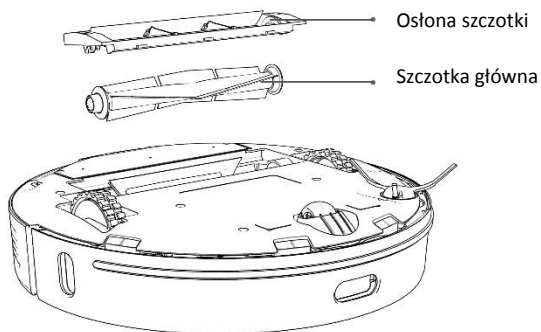

Szczotka boczna (rekomendowane czyszczenie raz w tygodniu)

1. Używając śrubokręta, odkręć i wyjmij szczotkę boczną
2. Po oczyszczeniu miejsca mocowania szczotki zamocuj ją ponownie


Uwaga: Aby zapewnić efektywność sprzątania zaleca się wymieniać szczotkę główną co 3 do 6 miesięcy

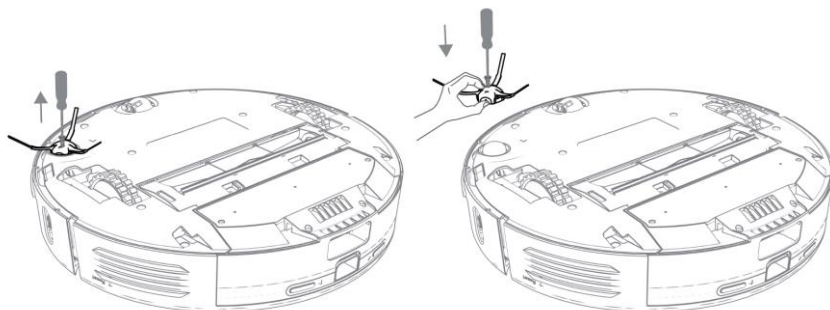


Jednostka główna (rekomendowane czyszczenie raz w miesiącu)

Wytrzyj suchą szmatką robota HEXO pro uwzględniając:


1. 4 czujniki wysokości na dole robota
2. Czujniki podczerwieni na zderzaku robota
3. Styki ładowania z tyłu robota

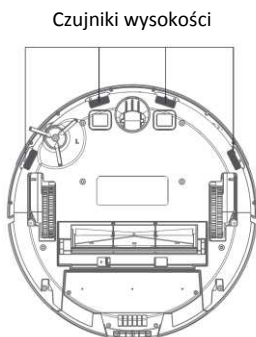

Czujnik podczerwieni

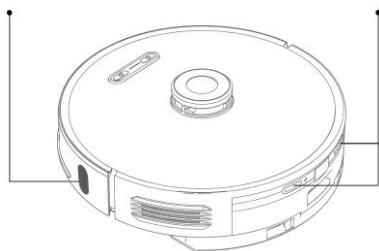


Styki ładowania

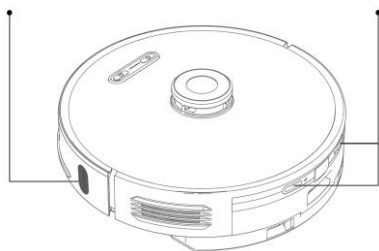

**Stacja ładująca i odsysająca kurz
HEXO pro**

Gdy worek na kurz jest pełny należy go wymienić na nowy. O pełnym worku informuje świecąca na zielono dioda . Zaleca się wymieniać worek nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

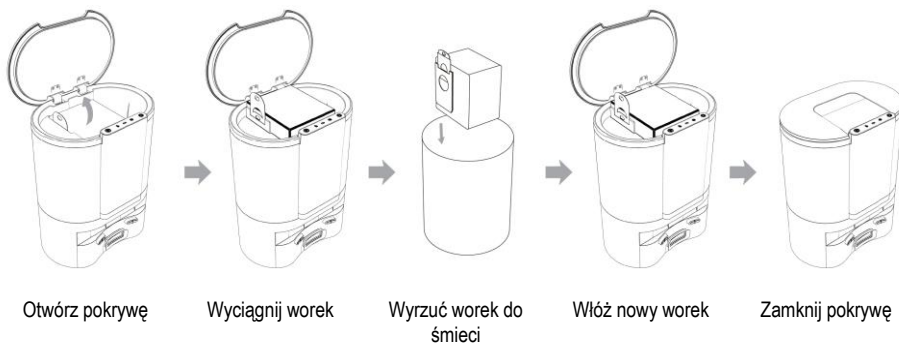


Uwaga: Pociągnięcie za uchwyt spowoduje zamknięcie worka dzięki czemu śmieci nie wypadną z worka. Należy używać jedynie oryginalnych worków HEXO do kupienia w oficjalnym sklepie www.hexo-store.pl

Czyszczenie tunelu na nieczystości

Jeżeli dioda  świeci stałym zielonym światłem a worek na śmieci nie jest pełny należy oczyścić tunel doprowadzający śmieci do worka. Aby to zrobić:

1. Odłącz stację od prądu i odwróć ją
2. Odkręć śrubokrętem śruby mocujące pokrywę tunelu i oczyść tunel
3. Otwórz pokrywę wylotu powietrza i oczyść filtr gąbkowy
4. Złóż wszystkie elementy zgodnie z pierwotnym stanem

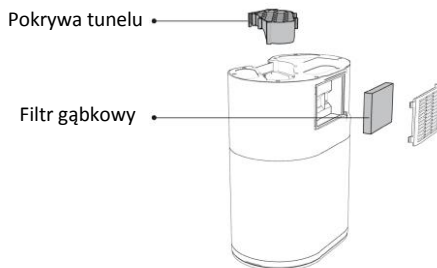

Czyszczenie pozostałych elementów stacji

1. Oczyszczyć sensory podczerwieni oraz styki ładowania suchą szmatką. Rekomenduje się czyszczenie raz w miesiącu.
2. Oczyszczyć filtr wentylatora znajdujący się pod workiem na śmieci. W przypadku zabrudzenia wyjmij go i oczyść szczotką dołączoną do zestawu.



Parametry techniczne

Robot HEXO pro	
Wymiary	35 x 35 x 9,8 cm
Waga	3,6 kg
Napięcie	14,4 V
Moc	50 W
Pojemność baterii	5200 mAh

Stacja dokująca	
Wymiary	28,2 x 36,1 x 20,2 cm
Moc	1050 W
Zasilanie	110 – 240 V; 50/60 Hz

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Nie można uruchomić robota	Bateria jest rozładowana – umieść robota w stacji ładującej do naładowania Temperatura otoczenia jest zbyt niska (poniżej 0°C) lub zbyt wysoka (powyżej 40°C)
Nie można włączyć sprzątania	Bateria jest rozładowana – umieść robota w stacji ładującej do naładowania
Robot nie może wrócić do stacji	Zbyt wiele przeszkód w okolicy stacji – ustaw stację w łatwo dostępnym miejscu Wyczyść czujniki podczerwieni Robot znajduje się zbyt daleko od stacji – umieść robota bliżej stacji
Robot wydaje niestandardowy hałas	Wyłącz robota a następnie wyczyść szczotkę główną i boczną, zbiornik na kurz oraz koła napędzające i koło kierunkowe
Robot sprząta mało wydajnie lub śmieci wypadają z robota	Oczyść zbiornik na kurz, oczyść filtr HEPA, oczyść szczotkę główną
Nie można połączyć się z siecią Wi-Fi	Upewnij się, że sygnał sieci Wi-Fi jest wystarczająco dobry i sieć nadawana jest w częstotliwości 2,4 GHz Zrestartuj router i robota, pobierz najnowszą wersję aplikacji i spróbuj ponownie
Przerwane sprzątanie	Sprawdź czy w aplikacji nie został ustawiony czas „nie przeszkadzać” Jeżeli robot zostanie manualnie przestawiony do stacji lub do niej odesłany, proces sprzątania nie będzie kontynuowany
Robot nie ładuje się	Sprawdź czy styki ładowania są czyste oraz czy nie ma w ich okolicy żadnych przeszkód
Nie uruchomiło się sprzątanie zaplanowane w harmonogramie	Upewnij się, że robot jest połączony do sieci – bez podłączenia robot nie uruchomi zaplanowanego sprzątania

Komunikaty błędów

Robot

Komunikat	Rozwiązanie
Błąd nr 1	Upewnij się że żadne przedmioty nie blokują sensora laserowego lub przenieś robota do innego miejsca.
Błąd nr 2	Oczyść sensory wysokości i uruchom ponownie robota.
Błąd nr 3	Robot wykrył silne pole magnetyczne, umieść robota w innym miejscu i uruchom ponownie.
Błąd nr 4	Oczyść przedni zderzak.
Błąd nr 5	Temperatura jest zbyt niska lub zbyt wysoka. Poczekaj aż temperatura wróci do normy i uruchom robota.
Błąd nr 6	Upewnij się, że do zasilania stacji użyty jest oryginalny kabel. Upewnij się że stacja jest ustawiona pionowo.

Stacja dokująca

Komunikat	Rodzaj błędu	Rozwiązanie
 Miga na czerwono	Błąd wentylatora / przegrzanie / pokrywa nie jest domknięta	Zbyt częste odsysanie śmieci może spowodować błąd. Zalecane jest odsysanie śmieci maksymalnie raz na 30 minut Upewnij się że pokrywa jest domknięta
 Miga na czerwono	Brak worka na kurz lub jest niepoprawnie założony	Włóż worek do zbierania śmieci Sprawdź czy worek jest poprawnie założony
 Migają równocześnie	Stacja nie jest sparowana z robotem	Przytrzymaj oba przyciski na stacji odsysającej kurz przez 5 sekund. Stacja wejdzie w tryb parowania – trzy światelka będą migaly na zielono Przytrzymaj przez 5 sekund przycisk „  ” na robocie. Robot wejdzie w tryb parowania, światelko na robocie będzie migać na zielono Podłącz robota do ładowania w stacji do odsysania kurzu. O zakończonym parowaniu robot poinformuje komunikatem głosowym

epojazdy.pro

www.epojazdy.pro

kontakt: <https://epojazdy.pro/kontakt>