



Ecovacs 880

instrukcja obsługi

www.epojazdy.pro

kontakt: <https://epojazdy.pro/kontakt>



WINBOT[™] 880

Instrukcja obsługi

1. Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad ostrożności, w tym:

PRZED UŻYCIEM TEGO URZĄDZENIA PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE. ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

1. Z tego urządzenia mogą korzystać osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej, umysłowej lub bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeżeli zostały poddane nadzorowi lub szkoleniu dotyczącemu korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją zagrożenia z nim związane. Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem. Urządzenia nie należy używać, jeśli zostało upuszczone, jeśli widoczne są oznaki uszkodzenia lub wycieki. Trzymaj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci, gdy jest pod napięciem.
2. Nie korzystaj z urządzenia w bardzo gorących, zimnych lub wilgotnych pomieszczeniach (poniżej 0°C, powyżej 40°C, powyżej 65% wilgotności). Urządzenie może być użyte

do czyszczenia zewnętrznych szyb, jeśli jest prawidłowo przymocowane do podstawy bezpieczeństwa, nie wieje silny wiatr, ani nie pada deszcz lub śnieg.

3. Należy upewnić się, że urządzenie jest podłączone do prądu podczas czyszczenia. Urządzenie ma zapasowy akumulator, ładujący się podczas użytkowania. Akumulator podtrzymuje zasilanie urządzenia, jeśli zostanie ono odłączone lub nastąpi awaria zasilania elektrycznego.
4. Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone.
5. **WYŁĄCZNIK** do użytku domowego. Nie należy korzystać z urządzenia w środowisku zewnętrznym, komercyjnym ani przemysłowym.
6. Nie korzystaj z urządzenia na rozbitym szkłe.
7. Należy używać tylko akcesoriów zalecanych lub sprzedawanych przez producenta. Korzystaj wyłącznie z zasilacza dostarczonego w zestawie.
8. Należy upewnić się, że napięcie zasilania odpowiada napięciu zasilania oznaczonemu

1. Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

na zasilaczu.

9. Nie używaj urządzenia na oknie ramowym z ramą węższą niż 5 mm.
10. Nie używaj urządzenia na mokrych lub tłustych oknach.
11. Przechowuj urządzenie z dala od ciepła i materiałów łatwopalnych.
12. Nie korzystaj z urządzenia, jeśli nie przytwierdza się mocno do szyby lub ma widoczne oznaki uszkodzenia.
13. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie wolno wkładać urządzenia do wody lub innej cieczy. Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym może spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub umywalki.
14. Nie wolno dotykać wtyczki lub urządzenia mokrymi rękami.
15. Nie ładuj urządzenia w bardzo wysokich lub w bardzo niskich temperaturach. Może to mieć wpływ na trwałość akumulatora.
16. Podczas ładowania urządzenia nie umieszczaj go na innych urządzeniach elektrycznych i trzymaj z dala od ognia i płynów.
17. Uważaj, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego. Nie należy ciągnąć ani nieść urządzenia za przewód zasilający, używać przewodu zasilającego jako uchwytu, zamykać okna na przewodzie zasilającym ani nakładać na niego obciążeń. Przewód zasilający należy trzymać z dala od gorących powierzchni.
18. Nie należy korzystać z urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub gniazdem. Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub weszło w kontakt z wodą. Muszą zostać naprawione przez producenta lub jego przedstawiciela w celu uniknięcia zagrożenia.
19. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać on wymieniony przez producenta lub jego przedstawiciela, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
20. Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka. Nie odłączaj zasilacza, ciągnąc za przewód

1. Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

zasilający.

21. Akumulator zapasowy musi być wymieniony przez producenta lub jego przedstawiciela w celu uniknięcia zagrożenia.
22. Akumulator zapasowy należy wyjąć i wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami przed utylizacją urządzenia.
23. Urządzenie należy odłączyć od gniazdka przed wyjęciem akumulatora z urządzenia do utylizacji.
24. Należy zutylizować zużyte akumulatory zgodnie z lokalnymi przepisami.
25. Nie należy palić urządzenia, nawet jeśli jest poważnie uszkodzone. Akumulator może eksplodować w ogniu.
26. Urządzenie musi być użytkowane zgodnie z instrukcjami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub uszkodzenia ciała spowodowane niewłaściwym użyciem.
- 27. OSTRZEŻENIE:** Do ładowania akumulatora należy używać tylko odłączanej jednostki zasilającej EA10952 dostarczonej z urządze-

niem.

28. Robot zawiera akumulatory, które mogą być wymieniane jedynie przez wykwalifikowanych pracowników.
29. Pilot wymaga dwóch nieładownych baterii typu AAA/R03. Aby wymienić baterie pilota, odwróć pilota oraz naciśnij i zdejmij pokrywę pojemnika baterii. Wyjmij baterie i włóż nowe baterie zgodnie z oznaczeniami (+/-) Załóż pokrywę pojemnika baterii.
30. Nie należy ponownie ładować baterii nieładownych.
31. Nie należy mieszać różnych rodzajów baterii lub baterii nowych i zużytych.
32. Baterie pilota należy wkładać zgodnie z właściwą polaryzacją.
33. Wyczerpane baterie należy wyjąć z urządzenia i bezpiecznie zutylizować.
34. Jeśli pilot ma być nieużywany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.
35. Zaciski zasilania nie powinny być zwarte.
36. Wtyczka i zasilacz przeznaczone są do użytku wewnątrz pomieszczeń.

1. Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Żeby spełnić wymogi związane z poddaniem działaniu fal radiowych, podczas pracy urządzenia należy zachować odległość 20 cm między urządzeniem a osobami znajdującymi się w pobliżu.

Żeby zapewnić zgodność z tymi wymogami, przebywanie w mniejszej odległości nie jest zalecane. Antena użyta w tym przekąźniku nie powinna być umieszczona w pobliżu innych anten lub przekąźników.

Dla krajów UE

Informacje o deklaracji zgodności UE można znaleźć na stronie internetowej: <https://www.ecovacs.com/global/compliance>




Prawidłowa utylizacja tego produktu

Oznaczenie to wskazuje, że nie należy wyrzucać tego produktu do innych odpadów domowych w całej UE. Aby zapobiec zagrożeniom dla środowiska naturalnego lub zdrowia ludzi poprzez niekontrolowane usunięcie odpadów, należy poddać je recyklingowi w celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materialnych. Aby poddać recyklingowi używane urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. On podda produkt bezpiecznemu recyklingowi.


	Klasa II
	Transformator izolujący odporny na zwarcia
	Zasilacz przełączający
	Tylko do użytku w pomieszczeniach.
	Prąd stały
	Prąd zmienny

2. Zawartość opakowania i dane techniczne


2.1 Zawartość opakowania

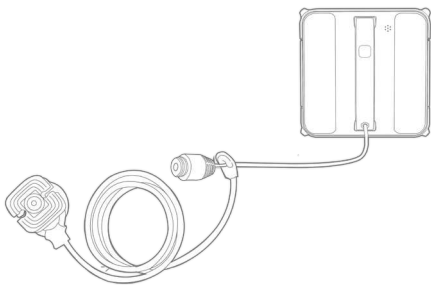

Robot WINBOT

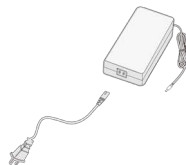


Zasilacz



Pilot z bateriami



Zestaw czyszczący
WINBOT

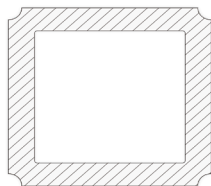

Wkłady czyszczące



Ściereczka do końcowego
przecierania





Instrukcja obsługi +
skrócony opis obsługi

Uwaga: Rysunki i ilustracje służą wyłącznie jako przykłady i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu. Wygląd produktu i dane techniczne mogą ulec zmianie bez dodatkowych powiadomień.


2. Zawartość opakowania i dane techniczne

2.2 Rysunek produktu

Robot WINBOT

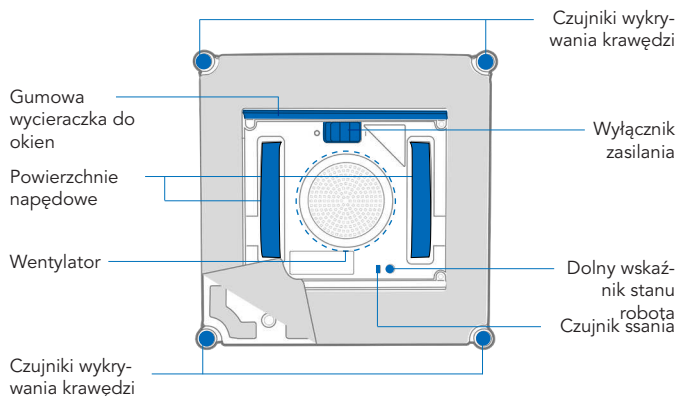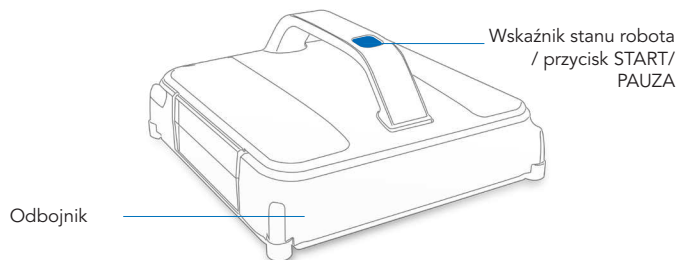

Pilot

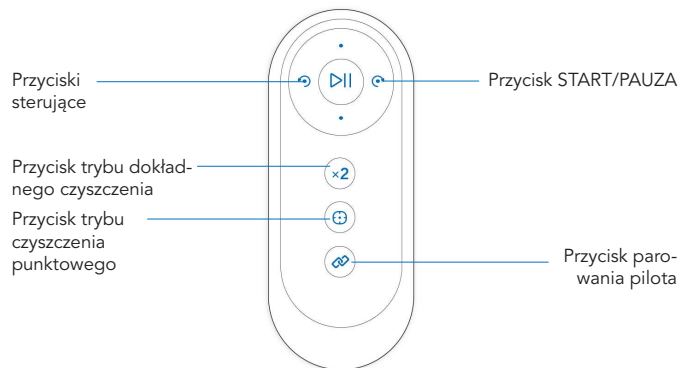


Uwaga:

Żeby wymienić baterie pilota, należy: zsunąć osłonę pojemnika na baterie w pilocie, wyjąć zużyte baterie, włożyć nowe baterie zgodnie z oznaczeniami +/-, nasunąć osłonę baterii, aż do usłyszenia kliknięcia.

3. Obsługa robota WINBOT

3.1 Przed pierwszym użyciem

Przed użyciem upewnij się, że podstawa bezpieczeństwa i linka zabezpieczająca zostały połączone z robotem WINBOT. (Połączone domyślnie. Nie wolno zdejmować w sposób nieuzasadniony.)

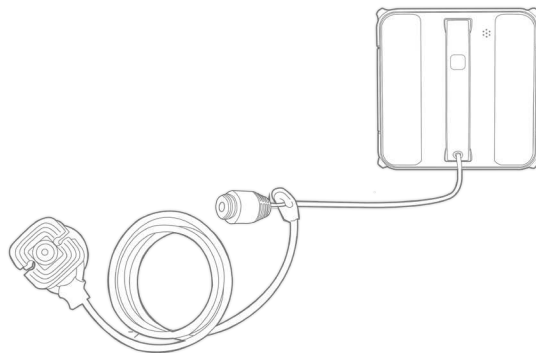


Uwaga: Nie używaj robota WINBOT na oknie ramowym z ramą węższą niż 3 mm.


3. Obsługa robota WINBOT

3.2 Szybki start

- 1** Podłącz przewód zasilający robota WINBOT, zasilacz i wtyczkę

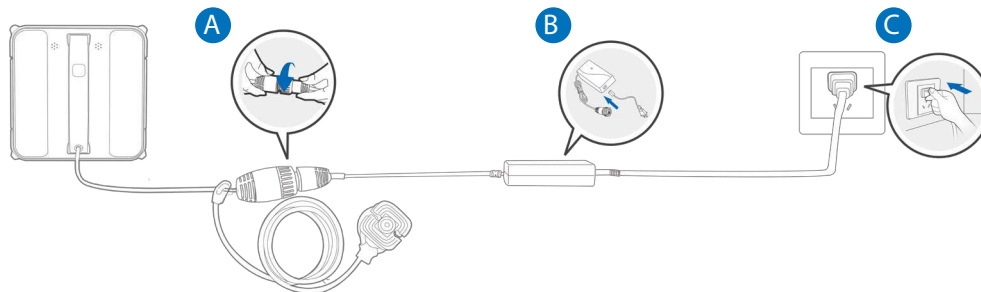


- 2** Przymocuj podstawę bezpieczeństwa

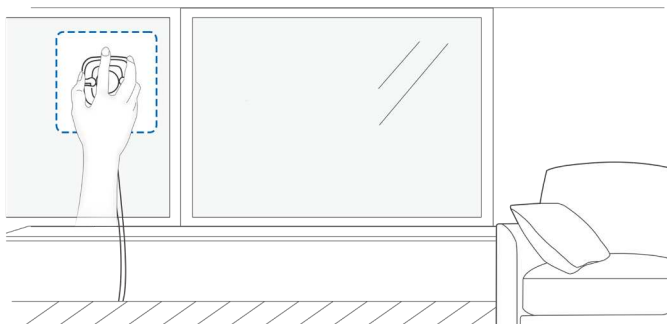

Aby dokładnie przymocować podstawę bezpieczeństwa do szyby, wykorzystaj suchą ściereczkę do oczyszczenia spodu podstawy bezpieczeństwa i miejsca, w którym podstawa bezpieczeństwa zostanie przymocowana do szyby.

- 3** Spryskaj środkiem czyszczącym

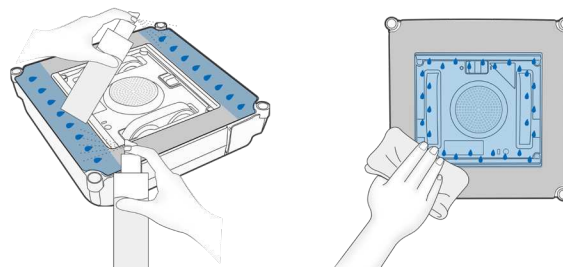


Uwaga: Nie wolno rozpryskiwać nadmiernej ilości środka czyszczącego, ponieważ mogłoby to spowodować ślizganie się powierzchni napędowych.

3. Obsługa robota WINBOT

4 Uruchom urządzenie

Włącz urządzenie za pomocą wyłącznika zasilania. Naciśnij przycisk START/PAUSE. Przymocuj robota WINBOT do szyby, jeśli usłyszysz pracujący wentylator. Robot WINBOT uruchomi się po pomyślnym przymocowaniu do szyby.

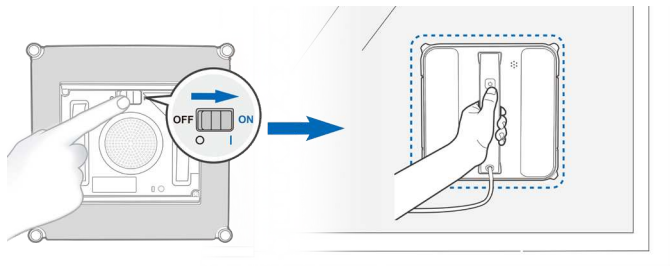

Uwaga:

Wszelkie przedmioty należy trzymać z dala od wentylatora robota WINBOT, aby uniknąć niedrożności.

Umieść robota WINBOT na szybie w miejscu oddalonym co najmniej o 10 cm od narożników okna i innych przeszkód.


Jeśli szyba jest mocno zakurzona i zabrudzona, najpierw należy oczyścić miejsce, w którym robot WINBOT zostanie przymocowany.

3.3 Obsługa podczas pracy robota

1 Wybierz tryb czyszczenia


a. Tryb AUTO

To najczęściej używany tryb odpowiedni do codziennego sprzątania.

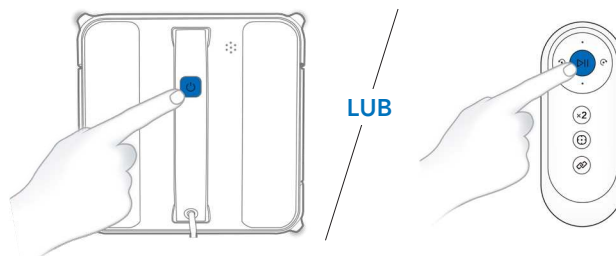

b. Tryb dokładnego czyszczenia

Ten tryb można wykorzystać w celu uzyskania większej wydajności czyszczenia, ponieważ pracujący robot WINBOT czyści osobno w dwóch kierunkach.

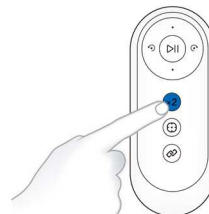


3. Obsługa robota WINBOT

c. Tryb czyszczenia punktowego

Ten tryb można wykorzystać do czyszczenia obszarów wyjątkowo mocno zabrudzonych lub zakurzonych.




2 Zatrzymaj robota

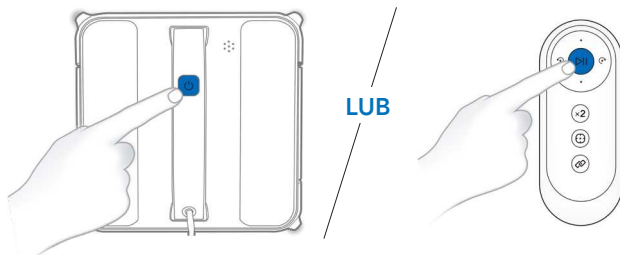

Uwaga: Nie można korzystać z przycisków sterujących na pilocie, dopóki robot WINBOT nie zostanie przełączony z trybu pauzy.

3 Wymień wkład czyszczący

Zatrzymaj pracę robota WINBOT, naciśnij i przytrzymaj przycisk  na robocie WINBOT przez 5 sekund, aby zdjąć robota WINBOT. Usuń zabrudzony wkład czyszczący z robota WINBOT i nałóż nowy czysty wkład.

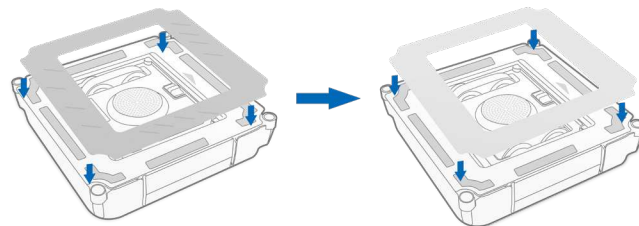


Uwaga: Szara strona z mikrofibry powinna być skierowana na zewnątrz. Upewnij się, że strona oznaczona symbolem  jest umocowana do podkładki wkładu czyszczącego robota WINBOT oznaczonej tym samym symbolem .

Upewnij się, że wkład czyszczący jest prawidłowo zamocowany. Nie wolno zakrywać wycieraczki do okien ani czujników wykrywania krawędzi.


3. Obsługa robota WINBOT

3.4 Zakończenie pracy


1 Zdejmij robota WINBOT

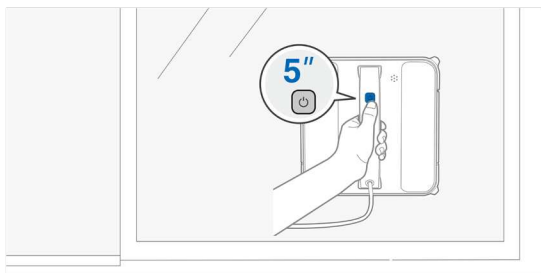


2 Wyłącz zasilanie urządzenia

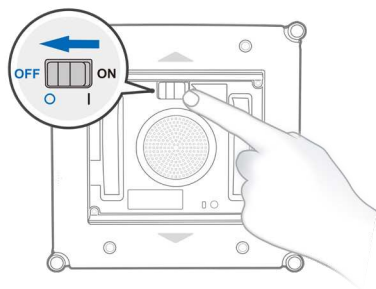


3 Zdejmij podstawę bezpieczeństwa

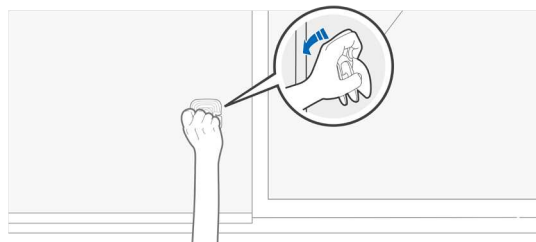

4 Odłącz robota WINBOT od gniazdka elektrycznego

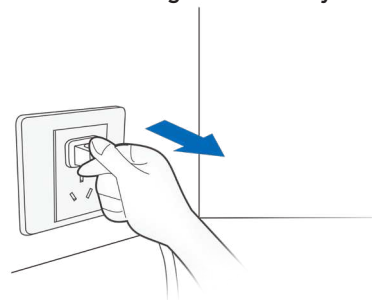

4.1 Wkład czyszczący

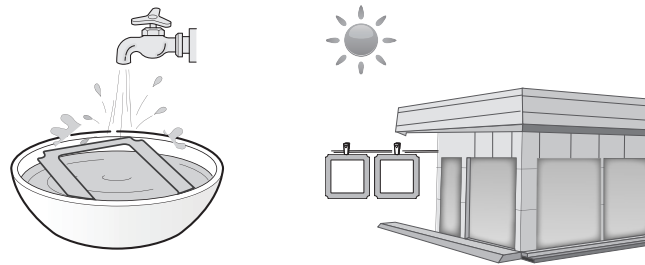

Uwaga:

Do mycia należy stosować łagodny detergent.

Nie WOLNO używać mokrego wkładu czyszczącego w robocie WINBOT, ponieważ urządzenie mogłoby ślizgać się po oknie.


Regularne mycie wkładu czyszczącego może przedłużyć jego trwałość.

Jeśli wkład czyszczący zostanie zdarty lub nie jest już dokładnie dopasowany do zapięcia, należy wymienić go na nowy, aby uzyskać optymalną wydajność czyszczenia.


4. Konserwacja

4.2 Wentylator, kółka boczne, czujniki wykrywania krawędzi i wycieraczki do okien


Wentylator

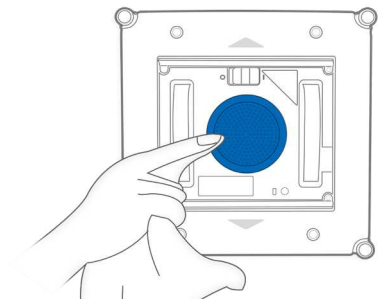


Czujniki wykrywania krawędzi

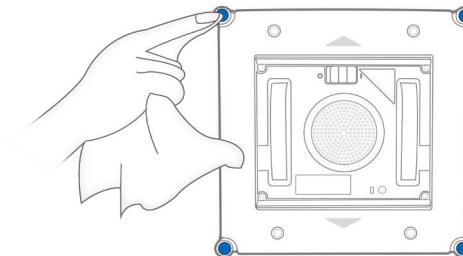

Kółka boczne

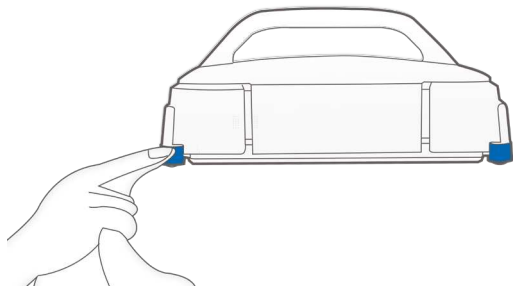


Wycieraczki do okien

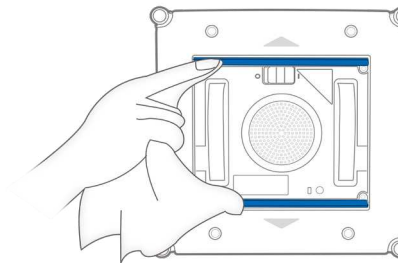


4.3 Powierzchnie napędowe


1

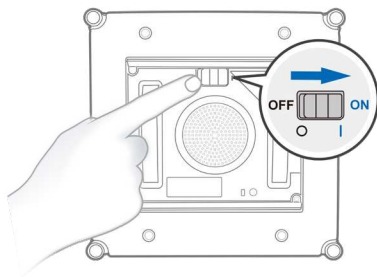

3

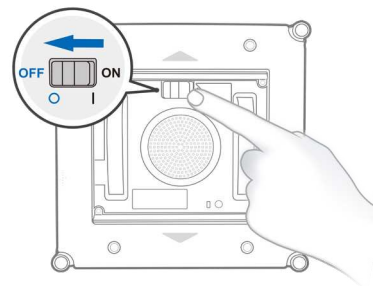

2

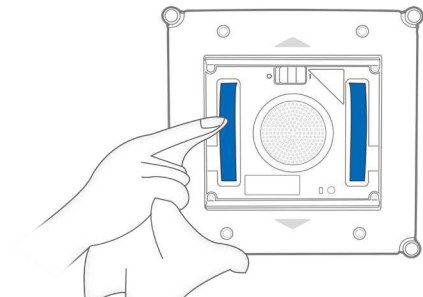

Uwaga:

Sprawdź powierzchnie napędowe za pomocą przycisków sterujących na pilocie. Zatrzymaj powierzchnie napędowe, jeśli zauważysz na nich zabrudzenia.

5. Wskaźnik stanu robota

Wskaźnik stanu wolno pulsuje na NIEBIESKO.	To normalne. Praca robota WINBOT została wstrzymywana lub robot ładuje się.
Wskaźnik stanu przestał świecić na NIEBIESKO.	To normalne. Robot WINBOT przełącza się do trybu uśpienia. Naciśnij przycisk  , aby się przełączył.
Wskaźnik stanu robota WINBOT świeci się ciągłym NIEBIESKIM światłem.	To normalne. Robot WINBOT skutecznie przywarł do szyby i jest gotowy do czyszczenia.
Wskaźnik stanu robota pulsuje na CZERWONO.	Wystąpił problem z robotem WINBOT Szczegóły znajdziesz w rozdziale 6. Rozwiązywanie problemów.
Wskaźnik stanu robota WINBOT świeci się ciągłym CZERWONYM światłem.	Poziom naładowania akumulatora robota WINBOT jest niski. Należy zdjąć robota z szyby.
Robot WINBOT emituje sygnały dźwiękowe.	Robot WINBOT emituje sygnały dźwiękowe w następujących sytuacjach: Robot WINBOT nie jest włączony. Robot WINBOT zakończył czyszczenie. Wystąpił problem z robotem WINBOT

6. Rozwiązywanie problemów

Lp.	Usterka	Możliwe powody	Rozwiązanie
1	Pilot nie steruje robotem WINBOT.	Pilot nie jest sparowany z robotem WINBOT. (Robot WINBOT dostarczany jest ze sparowanym pilotem). Jeśli przestanie być sparowany lub zostanie wymieniony, można go ponownie sparować.)	Po upływie 5 sekund po włączeniu zasilania robota WINBOT równocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk  na robocie WINBOT oraz przycisk  na pilocie. Parowanie zostanie zakończone, jeśli robot WINBOT wyemituje sygnały dźwiękowe, a wskaźnik pulsuje na CZERWONO i NIEBIESKO.
2	Podczas czyszczenia robot WINBOT porusza się nieregularną trasą.	Na szybie jest zbyt wiele zabrudzeń i zanieczyszczeń. Wkład czyszczący jest zbyt mocno zabrudzony. Wkład czyszczący jest zbyt mokry. Powierzchnie napędowe są zbyt mocno zabrudzone. Powierzchnie napędowe zostały zużyte.	A. Rozpryskaj dodatkową ilość środka czyszczącego na wkładzie czyszczącym. B. Wyczyść powierzchnie napędowe zgodnie z opisem w sekcji 4. C. Wymień wkład czyszczący i ponów cykl czyszczenia. D. Wykorzystaj pilota do ręcznego sterowania procesem czyszczenia za pomocą przycisków sterujących. E. Najpierw umyj okno ręcznie, a następnie użyj robota WINBOT codziennego czyszczenia. * Robot WINBOT jest przeznaczony do utrzymania w czystości zwykłych okien. Urządzenie NIE jest przeznaczone do zastąpienia przemysłowych środków czyszczących ani do pierwszego czyszczenia. Sprawdź, czy powierzchnie napędowe nie są zużyte, zarysowane lub pęknięte. Jeśli tak, skontaktuj się z centrum obsługi klienta.
3	Robot WINBOT nie porusza się.	Wkład czyszczący został zamocowany. Na szklanej powierzchni znajduje się szczelina. Podkładka wkładu czyszczącego została zablokowana z powodu niewielkich przeszkód na szybie.	Sprawdź, czy powierzchnie napędowe nie są zużyte, zarysowane lub pęknięte. Jeśli tak, skontaktuj się z centrum obsługi klienta. Przytrzymaj linkę zabezpieczającą lub przewód zasilający robota WINBOT. Tymczasem naciśnij przyciski sterujące na pilocie, aby umożliwić robotowi WINBOT odsunięcie od szczeliny lub bariery.
4	Robot WINBOT porusza się z trudem lub w kółko.	Powierzchnie napędowe zostały zablokowane.	Sprawdź, czy na powierzchniach napędowych nie nagromadził się kurz lub zanieczyszczenia. Jeśli tak, wyczyść powierzchnie napędowe zgodnie z opisem w sekcji 4. Uruchom ponownie robota WINBOT. Jeśli problemu nie można rozwiązać, skontaktuj się z centrum obsługi klienta.

6. Rozwiązywanie problemów

Lp.	Usterka	Możliwe powody	Rozwiązanie
5	Podczas czyszczenia robota WINBOT kręci się w kółko lub porusza nieregularną trasą.	Odbojnik został zablokowany.	Zdejmij robota WINBOT z okna. Sprawdź, czy odbojnik nie został zablokowany. Wyczyść odbojnik i ponownie uruchom robota WINBOT. Jeśli problemu nie można rozwiązać, skontaktuj się z centrum obsługi klienta.
		Odbojnik został uszkodzony.	
6	Podczas czyszczenia robota WINBOT kręci się w kółko lub porusza nieregularną trasą.	Nieprawidłowy sygnał czujników wykrywania krawędzi.	A. Wyjmij wkład czyszczący i zainstaluj go ponownie, upewniając się, że nie zakrywa ani nie zakłóca prawidłowego działania czujników wykrywania krawędzi. B. Wyczyść czujniki wykrywania krawędzi zgodnie z opisem w sekcji 4. C. Jeśli problemu nie można rozwiązać, skontaktuj się z centrum obsługi klienta.
		Usterka wentylatora.	A. Wyczyść wentylator zgodnie z opisem w sekcji 4. B. Jeśli problemu nie można rozwiązać, skontaktuj się z centrum obsługi klienta.
7	Robot WINBOT przestaje się poruszać po przywarciu do szyby.	Robot WINBOT znajduje się zbyt blisko krawędzi szyby lub przeszkody.	Użyj przycisków sterujących na pilocie, aby odsunąć robota WINBOT od problematycznego miejsca oraz co najmniej 10 cm od narożników okna i przeszkód. Ponownie uruchom robota WINBOT. Albo zdejmij robota WINBOT z okna i umieść go co najmniej 10 cm od narożników okna i przeszkód. Ponownie uruchom robota WINBOT.
8	Robot WINBOT został zablokowany i nie może się poruszać, sterowany jest za pomocą pilota.	Został zablokowany przez przeszkody.	Dokładnie umocuj podstawę bezpieczeństwa i linkę zabezpieczającą. Przytrzymaj przewód zasilający robota WINBOT, a tymczasem użyj przycisków sterujących na pilocie, aby odsunąć robota WINBOT z dala od blokującego miejsca. Jeśli problemu nie można rozwiązać, skontaktuj się z centrum obsługi klienta.

7. Dane techniczne

Model robota WINBOT	WB10G		
Znamionowe parametry wejścia	24 V === 3,75 A	Moc znamionowa	80 W
Pilot			
Model	RC1712		
Znamionowe napięcie wejściowe	3 V ===		
Zasilacz: EA10952			
Wejście: 100–240 V~ 50/60 Hz 1,5 A		Wyjście: 24 V === 3,75 A	
Pobór mocy w trybie wyłączenia/czuwania	Poniżej 0,50 W	Częstotliwość:	2437 MHz

Moc wyjściowa modułu bezprzewodowego jest mniejsza niż 100 mW.

Uwaga: Dane techniczne i konstrukcyjne mogą ulec zmianie ze względu na nieustanne ulepszanie produktu.

epojazdy.pro

www.epojazdy.pro

kontakt: <https://epojazdy.pro/kontakt>